

Entry Lock

Smart Lock

BRUGERVEJLEDNING · DANISH





Entry Lock

Brugervejledning og installationsvejledning

Model HT-SLM-3 · Version 1.1 · Dansk



VIGTIG

Hold døren åben under installationen. Læg nødnøglen i lommen, og test PIN-kode og nøgleadgang, før du lukker døren.

Appstyring kræver en kompatibel Heimgard smart home hub.

© 2026 Heimgard Technologies AS. Alle rettigheder forbeholdes.



Hurtig start

Fra boksen til en fungerende indgangslås

01

Tjek kompatibilitet

Bekræft dørens tykkelse, slagpladens dimensioner og en enkeltpunktslås.

02

Hold nøglen med dig

Lad døren stå åben, og læg nødnøglen i lommen.

03

Installer hardwaren

Monter slagplade, indstikslås, udvendig enhed og indvendig enhed.

04

Indsæt batterierne

Installer tre AA alkaliske batterier med den angivne polaritet.

05

Test med døren åben

Bekræft håndtagene, krogbolten, standard PIN-kode og nødnøgle.

06

Sikre låsen

Skift standard Master PIN og opret forbindelse til Zigbee, hvis det kræves.



Indhold

1. Hvad er der i kassen	6
2. Kompatibilitetstjekliste	7
3. Før du installerer dørlåsen	8
4. Montering	9
Slutblik	10
Låsekasse	11
Juster håndtagets retning (indvendig og udvendig del)	13
Udvendig del	14
Indvendig del	15
5. Justeringer	17
6. Tjekliste før du lukker døren	18
7. Indstillinger for dørlås - menu	19
8. Zigbee-tilslutning	20
9. Zigbee-fracobling (fjern fra netværket)	21
10. Registrer ny Master-PIN	22
11. Tilføj en ny bruger-PIN	24
12. Slet en bruger-PIN	25
13. Tilføj en Key Tag	26
14. Slet en Key Tag	27



15. Automatisk låsning	28
Aktiver eller deaktiver automatisk lås	28
Indstil varighed for automatisk lås	29
Deaktiver midlertidigt automatisk lås	29
16. Indstillinger for LED-lysstyrke	31
17. Lydstyrkeindstillinger	32
18. Skjul PIN	33
19. Sådan bruger du dørlåsen	34
20. Batterier	36
21. Nulstilling til fabriksindstillinger	38
22. Har du brug for hjælp?	40
23. Vigtige sikkerhedsoplysninger	41
Generel brug	42
Bortskaffelse af produktet	43
Regulatorisk overholdelse (EU)	43
24. Hurtigtabel	44
25. Fejlfindingsvejledning	46
26. Tak, fordi du valgte Heimgard	47



01

FØR DU BEGYNDER

Hvad er der i kassen

Kontroller hver komponent før installation.



Indvendig enhed



Udvendig enhed



Indstikslås




Slagplade & adapter



Key Tags (3)




Nødnøgler (3)



Spindler (4)



AA-batterier (3)



Spindeludløserværktøj



Isoleringspude



Monteringsskruer



Træ og små skruer

Kontroller, at alle komponenter er til stede før installation.



02

FØR DU BEGYNDER

Kompatibilitetstjekliste

Bekræft, at din dør og låsekasse er egnet.



- Passer dørlåsen til din dør? Dørlåsen er kompatibel med dørbladtykkelser fra 40 - 94 mm.
- Passer slutblikket? Mål slutblikket med din eksisterende for at sikre, at den har samme dimensioner. Det medfølgende slutblik måler 200 x 40 mm.
- Låsekassestørrelse: Mål låsekassen med din eksisterende for at sikre, at den har samme dimensioner. Låsekassen følger standarden SS 817383.
- Enpunkts- eller flerpunktslås? Denne dørlås er kun kompatibel med enkeltpunktslås, når den bruges med den medfølgende låsekasse. Den kan ikke monteres på døre med flerpunktslåsesystemer. Hvis du er usikker på, hvilken slags lås din dør bruger, så se venligst illustrationen nedenfor.



03

FØR DU BEGYNDER

Før du installerer dørlåsen

Nogle få kontroller forhindrer utilsigtet spærring under installationen.



- Læg dørlåsens nødnøgle i lommen for at undgå at låse dig selv udenfor, mens du udfører installationen.
- Det er vigtigt at installere dørlåsen med døren åben. Hav nødnøglen i lommen, så du ikke risikerer at blive låst ude under installationen.
- Test dørlåsen efter installationen er udført, og før du lukker døren.
- Sørg for, at du kan låse dørlåsen op med PIN-koden og nødnøgler, før du lukker døren efter installationen.



04

INSTALLERE


Montering

Installer slutpladen, indstikslåsen, den udvendige enhed og den indvendige enhed.

Før du installerer låsen, skal du fjerne reservenøglerne og opbevare dem i lommen. Denne forholdsregel sikrer, at du ikke bliver låst ude, hvis du lukker døren uden at indsætte batteriet efter montering.



Slutblik

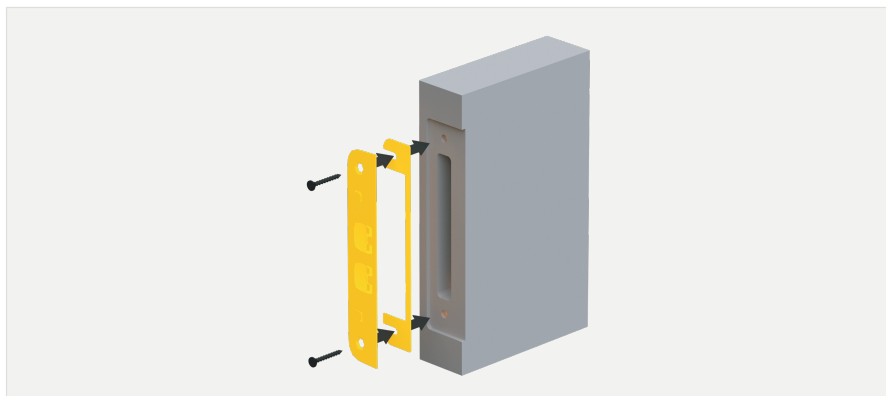

Monter den medfølgende slutplade og adapter, hvor det er nødvendigt.

Det er vigtigt at bruge den nye slutblik, der følger med din dørlås, for at sikre korrekt funktion.

Installationstrin

- 1 Fjern den gamle slutblik ved at skrue den af og trække den ud af dørkarmen.
- 2 Installer den nye slutblik i åbningen på dørkarmen.
 - Sørg for, at afstanden mellem slutblikket og låsekassen ikke er mere end 2 mm.
 - Hvis mellemrummet er for stort, skal du bruge den medfølgende slutblikadapter til at reducere det.



Låsekasse



Indstil låsen og krogbolten til den korrekte dørretning.

For at sikre korrekt drift skal du bestemme dørens hængselretning og justere låsen i overensstemmelse hermed.

Trin 1: Bestem hængselsiden

Mens du står uden for din dør (vender det fra ydersiden)

- Er hængslerne til venstre, har du en venstrehængt dør.
- Er hængslerne til højre, har du en højrehængt dør.

Det gælder både indadgående og udadgående døre.

Trin 2: Juster låsen efter hængselsiden

- Hvis låsen monteres på venstre side af døren (set udefra, vendt mod den udefra), har du en højrehængt dør. - Juster "R" med retningspilen.
- Hvis låsen monteres på højre side af døren, har du en venstrehængt dør. - Juster "L" med retningspilen.

Trin 3: Juster låsekassen, så den matcher hængselretningen

- 1 Fjern den gamle dørlås og låsekasse.
- 2 Ændre den nye låsekasse:
 - Skru frontpanelet (4 skruer) af den indviklede lås af.
 - Drej låsebolten og hjælpelåsen for at matche den korrekte hængselretning.
 - Sæt frontpladen på igen og fastgør den med skruerne.


Se venligst billedet på næste side

Hvis krogbolten er ude, skal du følge disse trin for at sætte den i igen for at kunne skrue indskæringslåsepladen af.

- 3 Sæt den nye låsekasse i dørbladet og brug skruer, som du fjernede fra din gamle låsekasse.



Juster håndtagets retning (indvendig og udvendig del)

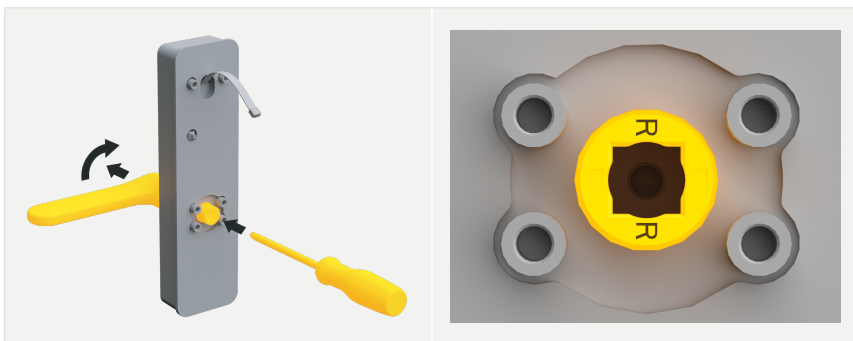


Indstil både håndtag og spindelcylindre til hængselsiden.

Monter dørhåndtaget i den korrekte position baseret på din dørkonfiguration (venstre- eller højrehængslet):

- 1 Ved hjælp af en Phillips-hoved skruetrækker, skrues håndtagets monteringsskrue ud placeret på bagsiden af både de indvendige og udvendige dele.
- 2 Løft og drej forsigtigt håndtaget for at matche den korrekte retning for din dør.
- 3 Når det er flyttet, fastgør du håndtaget sikkert ved at stramme monteringsskruen med en stjerneskrue.
- 4 For højrehængslede døre skal du sikre dig, at "R"-mærket på spindelstangscylinderen flugter med pileindikatoren.
 - For venstrehængte døre, brug "L"-mærket på samme måde.
 - Se justeringsmærket på bagpladen for at bekræfte den korrekte position.

Udvendig del

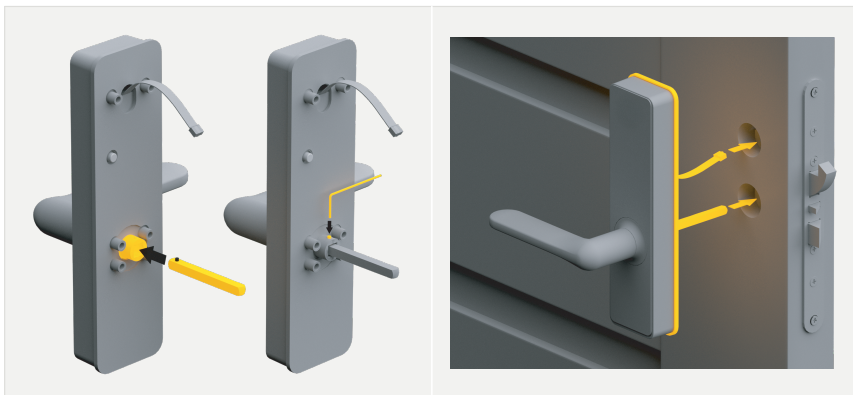


Vælg den korrekte spindel og monter den udvendige pakning.

- 1 Fastgør den korrekte gennemgående spindel baseret på din dørs tykkelse.
 - Løft og drej håndtaget, så det passer til din dørs orientering.
 - Sørg for, at låsestiften på den gennemgående spindel klikker sikkert på plads.
 - Hvis spindlen er for kort eller for lang, skal du bruge det medfølgende udløserværktøj til at fjerne den, og derefter indsætte den korrekte.
- 2 Sæt gummipakningen på bagsiden af den udvendige enhed.
 - Sørg for at bruge den korrekte pakning - der er en til det ydre og en separat til indersiden.
- 3 Før kablerne og spindlerne gennem døren:
 - Før kablet gennem det øverste hul i døren og låsekassen.
 - Før den firkantede håndtagsspindel gennem det nederste hul.

Når du monterer låsen på din hoveddør, skal du sørge for at bruge det medfølgende isoleringsmateriale.

- Påfør isoleringen omkring både de øverste og nederste huller, specielt omkring spindelområdet.
- Dette forhindrer dannelsen af en kuldebro, som ellers kunne føre til varmetab eller kondensproblemer.

Indvendig del

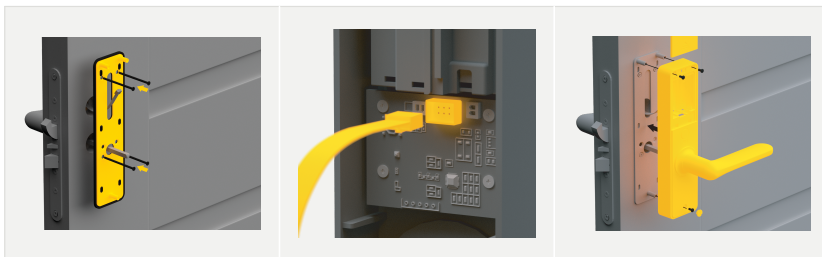

Fastgør beslaget, tilslut kablet, og fastgør den indvendige enhed.

- 1 Fastgør gummipakningen på bagsiden af monteringsbeslaget.
- 2 Placer beslaget korrekt og fastgør det til den udvendige enhed ved at indsætte det gennem døren og låsekassen ved hjælp af de fire medfølgende lange maskinskruer.
 - Brug den medfølgende Phillips-hoved skruetrækker - brug ikke et værktøj, da overstramning kan beskadige beslag.
 - Vælg skruer, der passer til dit dørblads tykkelse. Sørg for mindst 5 mm tråddindreb.
 - Hvis skruerne er for lange, vil låsen ikke flugte. Du kan afkorte skruerne med en tang eller fræser, hvis det er nødvendigt.

Monteringstip: Brug begge øverste huller, og vælg to af de fire nederste huller, der passer bedst til døren og låsekassen..

- 3 Tilslut kablet fra den udvendige enhed til den indvendige enhed.
 - Konnektoren er nøgle, så den passer kun i én retning.
 - Mens du forbinder, omhyggeligt guide den resterende ledning ind i hullet mod den indstukne lås.
 - Skub den indvendige enhed helt ind på spindlen, og sørg for, at pakningen sidder korrekt og ikke kommer i klemme.
- 4 Fjern batteridækslet fra den indvendige enhed.
- 5 Fastgør den indvendige enhed til beslaget ved hjælp af de tre medfølgende små skruer.
 - Spænd dem forsigtigt med en stjerneskruetrækker for at undgå overspænding.
- 6 Indsæt de medfølgende batterier (3x AA 1,5V):
 - Sørg for korrekt polaritet:
 - Den negative pol (-) skal vende opad i den midterste batteriåbning,
 - og nedad i de to åbninger i siderne.
 - Når batterierne er isat, skal du sætte batteridækslet på igen
- 7 Installer gummiproppen for at forsegle batterirummet, og sørg for, at batteridækslet er sikkert på plads.

Batterilevetid og udskiftning

- Under normal brug forventes batterierne at holde i ca. 12 måneder.
- Låsen vil udsende adskillige hurtige bip under oplåsning for at indikere lavt batteri.
- Hvis du er tilsluttet en HeimgardHub, vil du også modtage en advarsel om lavt batteri via appen.

Vigtig

Koldt vejr kan reducere batteriets ydeevne betydeligt. Ved lave temperaturer kan batterierne aflade hurtigere eller opføre sig inkonsekvent.

For at forhindre dette, skal du sørge for at bruge de medfølgende isolationsmaterialer og anvende dem korrekt under installationen - især omkring spindel og den indvendige enhed. Dette hjælper med at opretholde batteritemperaturen og forlænge ydelsen i barske klimaer.



05

INSTALLERE

Justeringer

Finjuster installationen for jævn mekanisk drift.

- 1 Brug strike plate adapter hvis nødvendigt:
 - Hvis afstanden mellem slutblikket og låsekassen overstiger 2 mm, skal du installere den medfølgende slutblikadapter.

Sådan gør du

- Løsn slutblikket lidt,
 - Skub adapteren bagved slutblikket,
 - Stram derefter låsepladens monteringsskruer igen.
- 1 Tjek for flugtjustering:
 - Hvis dørlåsen, låsekassen og slutblikket ikke flugter, kan dørbillet være forkert justeret.
 - I dette tilfælde henvises til din dørproducents instruktioner om justering eller nivellering af døren for at sikre en korrekt og sikker pasform.



06

INSTALLERE

Tjekliste før du lukker døren

Før du lukker døren første gang, skal du følge disse trin for at sikre, at låsen er korrekt installeret og fungerer:

- **Test det indvendige håndtag:**
 - Drej det indvendige håndtag. Det bør bevæge sig glat og trække låsen bolt på den indviklede lås.
 - Hvis den ikke gør det, kan låsen være forkert justeret eller monteret i en vinkel, og du bliver nødt til at justere den.
- **Test krogbolten:**
 - Skub aftrækkerstiften (den mindste stift) på låsekassen ind.
 - Krogbolten skal springe ud automatisk.
 - Drej det indre håndtag fuldt ud for at returnere låsen til den ulåste position - både krogbolten og låsebolten skal trække sig tilbage.
- **Aktiver og test det udvendige håndtag:**
 - Sæt nødnøglen i det udvendige håndtag og drej den 90°.
 - Det udvendige håndtag skulle nu være aktivt.
 - Gentag trin 1 og 2 med det udvendige håndtag.
 - Sæt nøglen tilbage til dens oprindelige position og fjern den.
 - Vigtigt: Opbevar nødnøglen i lommen under installationen.
- **Funktionstest (dør stadig åben):**
 - Indtast standard PIN-koden: 1234, og tryk derefter på # på det udvendige tastatur.
 - Låsen skal låses op, blinke grønt og udsende et bip for at bekræfte. Det betyder, at den er klar til drift.
- **Luk døren, og test boltindgrebet:**
 - Med døren nu lukket, kontroller, at kroen bolt popper ud fuldt ud.
 - Hvis den ikke gør det, kan mellemrummet mellem døren og slutblikket være for stort.
 - Brug i så fald den medfølgende 2 mm afstandsholder bag slutblikket.
 - Hvis problemet fortsætter, skal du justere slutblikkets position, så riglerne går korrekt i indgreb.



07

FORBIND OG ADMINISTRER ADGANG

Indstillinger for dørlås - menu

Funktionsknappen er den eneste fysiske knap, der er placeret på låsens indvendige enhed. Det er tydeligt markeret med ordet "SET".

Du vil bruge denne knap under opsætning, parring og avancerede konfigurationstrin i hele manualen.

2	Master-PIN	Standard Master PIN Bruger 00 kode: 1234 Master PIN er tildelt bruger 00 1. Tilføj ny kode
3	Bruger- pinName	Brugerpincode tildelt bruger 01- 39 1. Tilføj ny kode 9. Slet kode
4	Key Tags	Er tildelt Bruger 01-39 1. Tilføj nyt tag 9. Slet
6	Indstillinger for automatisk lås	1. Aktiver/Deaktiver 2. Autolås tid/varighed 3. Temp. deaktiveret autolås i 60 min
7	LED-indstillinger	LED lysstyrke Forøg/mindsk
8	Volumenindstillinger	Lydstyrke Forøg/mindsk
10	Skjul PIN-kode	1. Aktiver/deaktiver



08

FORBIND OG ADMINISTRER ADGANG

Zigbee-tilslutning

Tilslut Entry Lock til en kompatibel Heimgard smart home hub.

For at tilslutte din smarte lås til Zigbee-netværk, starte med at tilføje enheden i Heimgard-appen.

Trin til parring

- 1 I appen skal du gå til "Tilføj enhed" og begynde at scanne efter nye enheder.
- 2 På låsens indvendige enhed skal du trykke på og holde funktionsknappen (SET) nede i 3 sekunder.
- 3 Indtast din Master PIN, og tryk derefter på [*].
- 4 Tryk på [1], og tryk derefter på [*].
- 5 Tryk på [1], og tryk derefter på [*].
- 6 Touchpad'en blinker grønt for at bekræfte vellykket parring.



09

FORBIND OG ADMINISTRER ADGANG

Zigbee-frakobling (fjern fra netværket)

For at fjerne din lås fra et eksisterende Zigbee-netværk

- 1 Tryk og hold funktionsknappen (mærket "SET") på den indvendige del nede i 3 sekunder
- 2 Indtast din **[Master PIN]**, og tryk derefter på **[*]**
- 3 Tryk på **[1]** og derefter **[*]** for at få adgang til radioindstillingerne
- 4 Tryk på **[9]** og derefter **[*]** for at starte ekskludering
- 5 Touchpad'en blinker grønt for at bekræfte en vellykket udelukkelse
 - Din lås er nu blevet fjernet fra Zigbee-netværket.

Vil du tilføje igen senere? Følg Zigbee-inkluderingsstrinnene i afsnit 8 for at tilslutte sig netværket igen.



10

FORBIND OG ADMINISTRER ADGANG

Registrer ny Master-PIN

Udskift standard-Master-PINn før daglig brug.

Master PIN-koden bruges til at administrere indstillinger og give administrativ adgang til låsen.

Bruger 00 er altid reserveret til Master PIN og kan ikke ændres til et andet brugernummer.

Trin til at ændre Master-PINn

- 1 På den indvendige enhed skal du trykke på og holde funktionsknappen (SET) nede i 3 sekunder.
- 2 Indtast den aktuelle Master PIN, og tryk derefter på [*].

NOTE

Standard Master PIN er 1234

- 3 Tryk på [2] og derefter [*] for at åbne adgangsmenuen.
- 4 Tryk på [1] og derefter [*] for at vælge Tilføj/Rediger brugerkode.
- 5 Indtast [00], derefter [*]- dette er masterbruger-id'et.
- 6 Indtast din nye Master PIN, og tryk derefter på [*].
- 7 Indtast den samme Master PIN igen, og tryk derefter på [*].
- 8 Bekræft og gem den nye PIN-kode ved at trykke på [#].

Eksempel: Ændring af Master PIN til 5678

- 1 Tryk og hold funktionsknappen (SET) - (3 sekunder)
- 2 Indtast: 1234 [*](Standard Master PIN)
- 3 Indtast: 2 [*](Adgangsmenu)
- 4 Indtast: 1 [*](Tilføj/Rediger brugerkode)
- 5 Indtast: 00 [*](Master User)
- 6 Indtast: 5678 [*](Ny Master PIN)
- 7 Indtast: 5678 [*](Gentag ny pinkode)
- 8 Tryk på [#] for at gemme

- Den nye Master PIN er nu indstillet til 5678.



11

FORBIND OG ADMINISTRER ADGANG

Tilføj en ny bruger-PIN

Opret sikker PIN-adgang for individuelle brugere.

Du kan registrere op til 39 individuelle bruger PIN-koder (bruger ID 'er fra 01 til 39).

Hver bruger-PIN kan bruges til at låse døren op og skal opbevares sikkert.

Trin for at tilføje en ny bruger-pinkode

- 1 På den indvendige enhed skal du trykke på og holde funktionsknappen (SET) nede i 3 sekunder.
- 2 Indtast Master-PINn, og tryk derefter på [*].
- 3 Tryk på [2] og derefter [*] for at åbne adgangsmenuen.
- 4 Tryk på [1] og derefter [*] for at få adgang til Tilføj/Rediger brugerkode.
- 5 Indtast et bruger-id mellem 01 og 39, og tryk derefter på [*].
- 6 Indtast den nye bruger-PIN, og tryk derefter på [*].
- 7 Bekræft og gem ved at trykke på [#].

Eksempel: Tilføj bruger 03 med PIN 5670

- 1 Tryk og hold funktionsknappen (SET) - (3 sekunder)
 - 2 Indtast: 1234 [*](Master PIN)
 - 3 Indtast: 2 [*](Adgangsmenu)
 - 4 Indtast: 1 [*](Tilføj/Rediger brugerkode)
 - 5 Indtast: 03 [*](bruger-id)
 - 6 Indtast: 5670 [*](ny bruger-PIN)
 - 7 Tryk på [#]for at gemme
- Bruger 03 er nu tilføjet og kan låse døren ved hjælp PIN 5670.



12

FORBIND OG ADMINISTRER ADGANG

Slet en bruger-PIN

Fjern én brugerpinkode eller alle brugerpinkoder.

Du kan slette enhver individuel bruger PIN (bruger ID 'er 01- 39) eller fjerne alle bruger-PIN' er på én gang, hvis det er nødvendigt.

NOTE

Master PIN-koden (Bruger 00) kan ikke slettes.

Trin til at slette en bruger-PIN

- 1 På den indvendige enhed skal du trykke på og holde funktionsknappen (SET) nede i 3 sekunder.
- 2 Indtast din Master PIN, og tryk derefter på **[*]**.
- 3 Tryk på **[2]** og derefter **[*]** for at åbne adgangsmenuen.
- 4 Tryk på **[9]** og derefter **[*]** for at få adgang til slettefunktionen.
- 5 Indtast et bruger-id (01-39) for at slette en individuel pinkode, og tryk derefter på **[*]**.
 - Eller indtast **[0][*]** for at slette alle brugerpinkoder.
- 6 Bekræft sletningen ved at trykke på **[#]**.

Eksempel: Slet bruger 03

- 1 Tryk og hold funktionsknappen (SET) - (3 sekunder)
- 2 Indtast: 1234 **[*]**(Master PIN)
- 3 Indtast: 2 **[*]**(Adgangsmenu)
- 4 Indtast: 9 **[*]**(Slet funktion)
- 5 Indtast: 03 **[*]**(bruger-id)
- 6 Tryk på **[#]**for at bekræfte sletningen
 - Brugeren 03 's PIN er nu blevet fjernet fra låsen.



13

FORBIND OG ADMINISTRER ADGANG

Tilføj en Key Tag

Registrer et Key Tag for hurtig kontaktløs adgang.

Du kan registrere op til 39 Key Tags, der tildeler hver af dem et unikt brugerid (01-39). Disse tags giver mulighed for hurtig, kontaktløs åbning.

Trin til at tilføje et Key Tag

- 1 På den indvendige enhed skal du trykke på og holde funktionsknappen (SET) nede i 3 sekunder.
- 2 Indtast din Master PIN, og tryk derefter på **[*]**.
- 3 Tryk på **[4]** og derefter **[*]** for at få adgang til Key Tag-menuen.
- 4 Tryk på **[1]** og derefter **[*]** for at gå ind i tilføjelsestilstand.
- 5 Indtast et bruger-id (01-39), og tryk derefter på **[*]**.
- 6 Scan Key Tag i nærheden af læseren. Et bip bekræfter vellykket registrering.

Eksempel: Tilføj Key Tag til bruger 05

- 1 Tryk og hold funktionsknappen (SET) - (3 sekunder)
 - 2 Indtast: 1234 **[*]** (Master PIN)
 - 3 Indtast: 4 **[*]** (Key Tag-menu)
 - 4 Indtast: 1 **[*]** (Tilføj Key Tag)
 - 5 Indtast: 05 **[*]** (bruger-id)
 - 6 Scan tag i nærheden af læser
- Tag er nu registreret til bruger 05.



14

FORBIND OG ADMINISTRER ADGANG

Slet en Key Tag

Fjern en Key Tag eller alle registrerede Key Tags.

Du kan slette et specifikt Key Tag ved hjælp af bruger-ID, eller fjerne alle registrerede mærker, hvis det er nødvendigt.

Master PIN-koden (Bruger 00) kan ikke tildeles eller slettes via Key Tag.

Trin til at slette et Key Tag

- 1 På den indvendige enhed skal du trykke på og holde funktionsknappen (SET) nede i 3 sekunder.
- 2 Indtast din Master PIN, og tryk derefter på **[*]**.
- 3 Tryk på **[4]** og derefter **[*]** for at få adgang til Key Tag-menuen.
- 4 Tryk på **[9]** og derefter **[*]** for at gå ind i slettetilstand.
- 5 Indtast et bruger-id (01-39), og tryk derefter på **[*]** for at slette et specifikt tag.
 - Eller indtast **[0]** og derefter **[*]** for at slette alle Key Tags.
- 6 Bekræft sletningen ved at trykke på **[#]**.

Eksempel: Slet Key Tag for bruger 05

- 1 Tryk og hold funktionsknappen (SET) - (3 sekunder)
 - 2 Indtast: 1234 **[*]** (Master PIN)
 - 3 Indtast: 4 **[*]** (Key Tag-menu)
 - 4 Indtast: 9 **[*]** (Slet tag)
 - 5 Indtast: 05 **[*]** (bruger-id)
 - 6 Tryk på **[#]** for at bekræfte sletningen
- Tag for bruger 05 er blevet fjernet.



15

INDSTILLINGER OG HVERDAGSBRUG

Automatisk låsning

Vælg, hvornår døren låser automatisk.

Som standard er din smartlås udstyret med Auto Lock aktiveret. Det betyder, at låsen automatisk aktiveres 5 sekunder efter, at døren er låst op, hvilket sikrer, at dit hjem forbliver sikkert - også selvom du glemmer at låse det manuelt.

Hvis du deaktiverer automatisk lås permanent, kan du stadig låse døren manuelt

- Indefra: Tryk og hold SET(funktion)-knappen på den indvendige enhed nede i 2 sekunder.
- Udefra: Indtast din PIN-kode, og tryk derefter på [#] for at låse døren.

Du kan aktivere eller deaktivere Auto Lock-funktionen som pr. Incuptions nedenfor.

Aktiver eller deaktiver automatisk lås

Autolås-funktionen er aktiveret som standard og låser automatisk døren 5 sekunder efter oplåsning. Du kan deaktivere eller genaktivere denne funktion gennem indstillingsmenuen.

Trin til at aktivere/deaktivere automatisk lås

- 1 Tryk og hold funktionsknappen (SET) på den indvendige enhed nede i 3 sekunder.
- 2 Indtast din Master PIN, og tryk derefter på [*].
- 3 Tryk på [6] og derefter [*] for at gå ind i indstillingsmenuen.
- 4 Tryk på [2] og derefter [*] for at vælge den udvendige enhed.
- 5 Tryk på [1] og derefter [*] for at få adgang til menuen Autolås til/fra.
- 6 Vælg en af følgende:
 - Tryk på [1] og derefter [*] for at aktivere automatisk lås
 - Tryk på [2] og derefter [*] for at deaktivere Auto Lock
- 7 Tryk på [#] for at gemme dine indstillinger.

Standardindstilling: Autolås er aktiveret med en forsinkelse på 5 sekunder.



Indstil varighed for automatisk lås

Tilpas forsinkelsen, før låsen automatisk går i indgreb, efter at døren er lukket.

Trin til justering af forsinkelsen for automatisk låsning

- 1 Tryk og hold funktionsknappen (SET) nede i 3 sekunder.
- 2 Indtast din Master PIN, og tryk derefter på **[*]**.
- 3 Tryk på **[6]** og derefter **[*]** for at gå ind i indstillingsmenuen.
- 4 Tryk på **[2]** og derefter **[*]** for at vælge den udvendige enhed.
- 5 Tryk på **[2]** og derefter **[*]** for at få adgang til menuen for varighed af automatisk lås.
- 6 Indtast din ønskede forsinkelse i sekunder, og tryk derefter på **[*]**.

NOTE

Eksempel: Indtast 180 for en 3-minutters forsinkelse

- 7 Tryk på **[#]** for at gemme indstillingen.

Deaktiver midlertidigt automatisk lås

Denne funktion giver dig mulighed for at sætte Autolås på pause i 60 minutter, hvilket kan være nyttigt i korte perioder med hyppig adgang (f.eks. aflæsning af dagligvarer, gæster, der ankommer osv.).

Trin til midlertidigt at deaktivere automatisk lås

- 1 Tryk og hold funktionsknappen (SET) på den indvendige enhed nede i 15 sekunder.
- 2 Låsen låses automatisk op for at bekræfte, at Autolås nu er midlertidigt deaktiveret.
 - Autolås er nu sat på pause i 60 minutter.

Efter 60 minutter vil låsen

- Genaktiver automatisk lås, og
- Lås automatisk døren igen (hvis lukket).

NOTE

Denne indstilling er kun midlertidig og kan ikke forlænges eller gentages, før det indledende 60-minutters vindue er udløbet.



Skal du låse døren i denne periode?

Hvis du har brug for at låse døren manuelt, mens Auto Lock er midlertidigt deaktiveret (hvis du f.eks. tager af sted i løbet af 60-minutters vinduet), kan du tilsidesætte den midlertidige indstilling:

- Udefra: Indtast din PIN-kode, og tryk derefter på [#].
- Indefra: Tryk og hold SET-knappen nede i 2 sekunder.

Dette giver dig mulighed for at låse døren til enhver tid, selv mens Auto Lock er sat på pause.



16

INDSTILLINGER OG HVERDAGSBRUG

Indstillinger for LED-lysstyrke

Juster lysstyrken på LED-touchpad'en, så den passer til forskellige miljøer eller personlige præferencer.

NOTE

Lavere indstillinger kan hjælpe med at spare batterilevetid.

Trin til justering af LED-lysstyrke

- 1 Tryk og hold funktionsknappen (SET) på den indvendige enhed nede i 3 sekunder.
- 2 Indtast din Master PIN, og tryk derefter på **[*]**.
- 3 Tryk på **[7]** og derefter på **[*]** for at åbne LED-lysstyrkemenuen.
- 4 Vælg dit foretrukne lysstyrkeniveau:
 - Tryk på **[1]**, derefter **[*]** - FRA
 - Tryk på **[2]**, derefter **[*]** - Lav
 - Tryk på **[3]**, derefter **[*]** - Medium
 - Tryk på **[4]**, derefter **[*]** - Høj
- 5 Tryk på **[#]** for at gemme din indstilling.



17

INDSTILLINGER OG HVERDAGSBRUG

Lydstyrkeindstillinger

Vælg et passende tastatur og lås lydstyrken.

Styr bilydstyrken for tastetryk og låse/låse op lyde.

Trin til at justere lydstyrken

- 1 Tryk og hold funktionsknappen (SET) nede i 3 sekunder.
- 2 Indtast din Master PIN, og tryk derefter på **[*]**.
- 3 Tryk på **[8]** og derefter **[*]** for at åbne lydstyrkeindstillingsmenuen.
- 4 Vælg dit foretrukne lydstyrkeniveau:
 - Tryk på **[1]**, derefter **[*]** - FRA (mute)
 - Tryk på **[2]**, derefter **[*]** - Lav
 - Tryk på **[3]**, derefter **[*]** - Medium
 - Tryk på **[4]**, derefter **[*]** - Høj
- 5 Tryk på **[#]** for at gemme din indstilling.



18

INDSTILLINGER OG HVERDAGSBRUG

Skjul PIN

Hjælp med at forhindre andre i at observere din pinkode.

Denne funktion giver dig mulighed for at indtaste tilfældige cifre før eller efter din faktiske PIN-kode, så længe de korrekte PIN-cifre vises i rækkefølge.

Det hjælper med at beskytte din kode mod at blive observeret af andre.

Eksempel

Hvis din pinkode er 5678, kan du indtaste

- 983567823 eller 56784579 - begge vil låse døren op.

Trin til at aktivere eller deaktivere PIN-skjultilstand

- 1 Tryk og hold funktionsknappen (SET) på den indvendige enhed nede i 3 sekunder.
- 2 Indtast din Master PIN, og tryk derefter på **[*]**.
- 3 Tryk på **[10]** og derefter **[*]** for at åbne menuen PIN-skjulning.
- 4 Vælg:
 - Tryk på **[1]**, derefter **[*]** for at aktivere (standard)
 - Tryk på **[2]** og derefter **[*]** for at deaktivere
- 5 Tryk på **[#]** for at gemme din indstilling.



19

INDSTILLINGER OG HVERDAGSBRUG

Sådan bruger du dørlåsen

Lås op og betjen Entry Lock ved hjælp af din foretrukne metode.



Din Heimgard Smart Lock kan betjenes på flere sikre og bekvemme måder

1. Indtastning af PIN-kode

- Tryk på berøringsskærmen - den lyser i lyseblåt.
- Indtast din PIN-kode, og tryk derefter på [#].
- Du vil høre et klik og motoren som låsen aktiverer håndtaget.
- Åbn nu døren.

2. Key Tag

- Hold Key Tag hen til læseren på det udvendige tastatur.
- Du vil høre et klik som låsen aktiverer håndtaget.
- Åbn nu døren.



3. Mobil App

- Åbn Heimgard-appen.
- Tryk på låseknappen.
- Du vil høre et klik som låsen aktiverer håndtaget.
- Åbn nu døren.

4. Funktionsknap (SET) - Indvendig enhed

Handling	Funktion
Tryk og hold i 2 sekunder	Lås manuelt indefra (hvis Auto-Lock er slået fra)
Tryk og hold i 3 sekunder	Gå ind i indstillingsmenuen
Tryk og hold i 15 sekunder	Deaktiver automatisk lås midlertidigt i 60 minutter



20

STRØM, NULSTIL OG SUPPORT

Batterier

Udskift batterierne omgående, når advarslen om lavt batteri vises.



Din smart lås er drevet af 3 x AA 1,5 V batterier og vil underrette dig, når batteriet er ved at løbe tør.

Advarsel om lavt batteri

- Når du indtaster din PIN-kode, vil låsen udsende otte hurtige bip for at angive lavt batteri.
- Du bør udskifte batterierne så hurtigt som muligt for at undgå at blive låst ude.

Sådan udskiftes batterierne

- 1 Fjern batteridækslet på låsens indvendige enhed.
- 2 Tag de gamle batterier ud og isæt 3 nye AA 1,5V batterier, og sørg for korrekt polaritet (+ og -).
- 3 Sæt batteridækslet på igen.

Ingen omprogrammering er nødvendig.

Alle brugerindstillinger, PIN-koder og Key Tags bibeholdes under batteriudskiftning.



Meddelelse om bortskaffelse af batteri

Smid ikke brugte batterier i husholdningsaffaldet.

Bortskaf batterier på dit nærmeste batterigenbrugssted eller elektronisk affaldsanlæg i overensstemmelse med lokale regler.


Brugte batterier kan være skadelige for miljøet og bør håndteres ansvarligt.



21

STRØM, NULSTIL OG SUPPORT

Nulstilling til fabriksindstillinger

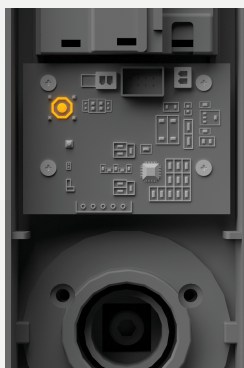

Hvis din smartlås ikke reagerer eller oplever vedvarende problemer, skal du muligvis udføre en fabriksnulstilling.

Dette vil slette alle lagrede data, inklusive PIN-koder, Key Tags og indstillinger.

Vigtig meddelelse før nulstilling

Knappen til fabriksnulstilling sidder på den indvendige låseenhed, på indersiden af døren.

Du behøver ikke at fjerne den udvendige låseenhed eller løsne andre skruer.

Sådan nulstiller du låsen

1. Hold døren åben.
2. Skru de tre skruer ud, som fastgør den indvendige låseenhed til monteringspladen.
3. Flyt forsigtigt den indvendige enhed væk fra monteringspladen, netop langt nok til at nå nulstillingsknappen. Støt enheden, så du ikke trækker i kablerne.
4. Find RESET-knappen på printkortet i den indvendige enhed. Hold den inde i 2 sekunder.
5. Det udvendige tastatur bipper to gange og blinker grønt for at bekræfte nulstillingen.
6. Monter den indvendige enhed igen, og sæt låsen op på ny.



22

STRØM, NULSTIL OG SUPPORT

Har du brug for hjælp?

Kontakt Heimgard, hvis vejledningen i denne manual ikke løser problemet.

Vi er her for at støtte dig.

- **Websted:** heimgard.com
- **E-mail:** support@heimgard.com
- **Telefon:** +47 649 44 422

Website: heimgard.com



23


REFERENCE & SIKKERHED

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt og følg alle sikkerhedsretningslinjer.



Generel brug

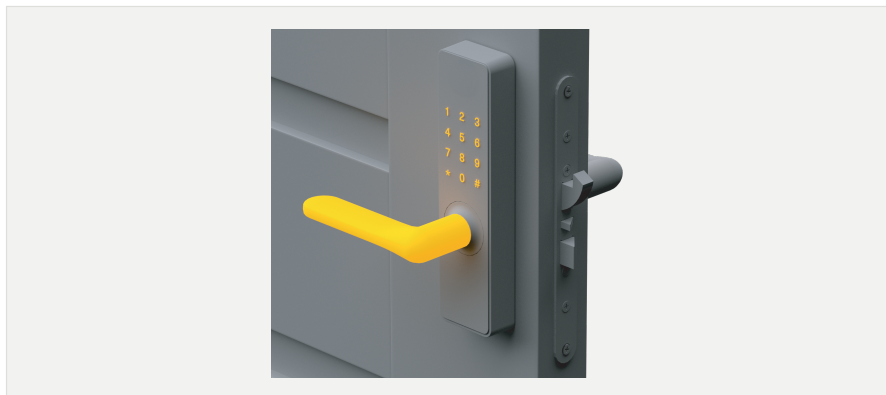

Brug og rengør kun indgangslås som beskrevet i denne vejledning.

- Rengør kun med en tør, blød klud.

Undgå at bruge husholdningsrengøringsmidler eller opløsningsmidler, som kan beskadige enhedens finish.

- Installer ikke låsen i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, komfurer eller varmeapparater.
- Brug ikke enheden i nærheden af vand eller i ekstremt fugtige omgivelser.
- Al service skal udføres af kvalificeret personale.
 - Service er påkrævet, hvis enheden er blevet beskadiget på nogen måde.

Driftstemperatur

Placering	Temperaturområde
Udvendig enhed	-35°C til 50°C
Indvendig enhed	0°C til 50°C



Kapslingsklasse (IP-klassificering)

Komponent	Klassificering
Indvendig enhed	IP21
Udvendig enhed	IP65
Låsekasse	IP55

Bortskaffelse af produktet

Dette produkt er klassificeret som elektronisk affald og skal genanvendes korrekt i slutningen af sit liv.

Bortskaf ikke dette produkt sammen med almindeligt husholdningsaffald. Kontakt din lokale genbrugsstation for vejledning.

Regulatorisk overholdelse (EU)

Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med kravene i det europæiske direktiv om radioudstyr (RED) 2014 / 53 / EU.

Anvendte standarder og testrapporter

Direktiv	Standard(er) og version
Artikel 3.1a) - Sundhed	EN 50663:2017 EN 62479:2010
Artikel 3.1a) - Sikkerhed	EN 62368-1:2014 + A11:2017
Artikel 3.1b) - EMC	EN 55032:2015 + A11:2020 EN 55035:2017 + A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 ETSI EN 301 4829-1) (V20291. 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
Artikel 3.2 - Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED 2014/53/EU-direktivet.

CE-erklæring

En overensstemmelseserklæring (DoC) er tilgængelig efter anmodning.



24

REFERENCE & SIKKERHED

Hurtigtabel

Hold de mest brugte tastaturekvenser lige ved hånden.

Funktion	Indtastningssekvens	Bemærkninger
Lås op (PIN)	Touch display - Enter PIN - [#]	Touchpad lyser blåt. PIN skal være gyldig.
Lås op (Key Tag)	Hold Key Tag hen til læseren	Tag skal være registreret til et bruger-id.
Lås op via app	Åbn Heimgard-appen - Tryk på Lås op	Kræver en kompatibel Heimgard-hub og Zigbee-forbindelse.
Manuel låsning indefra	Tryk og hold SETnede (2 sek.)	Fungerer kun hvis Auto Lock er deaktiveret.
Gå ind i opsætningsmenuen	Hold SETnede (3 sek.) - Indtast Master PIN - [*]	Brug til alle konfigurationsændringer.
Deaktiver midlertidigt Auto Lock 60 minutter	Hold SET(15 sek.)	Disables for 60 minutes. Autolås genaktiveres efter.
Tilføj bruger-PIN	Hold SET [3 sek] - Master PIN + [*]+ [2] [*] + [1] [*] + User ID + PIN * + [#]	PIN-koden skal være på 4-10 cifre.
Slet bruger-PIN (0 for alle brugere)	Hold SET [3 sek] - Master PIN + [*]+ [2] [*] + [9] [*] + User ID eller 0 + [*]+ [#]	Brug 0 til at slette alle brugere.
Skift Master PIN Bruger 00	Hold SET [3 sek] - Master PIN + [*]+ [2] [*] + [1] [*] + 00 * + ny PIN * + gentag PIN * + [#]	Master PIN er altid bruger 00.
Tilføj Key Tag	Hold SET [3 sek] - Master PIN + [*]+ [4] [*] + [1] [*] + Bruger ID - Scan Tag	Bekræft bip og grønt blink.
Slet Key Tag (0 for alle tags)	Hold SET [3 sek] - Master PIN + [*]+ [4] [*] + [9] [*] + User ID eller 0 + [*]+ [#]	Brug 0 til at slette alle mærker.



Funktion	Indtastningssekvens	Bemærkninger
Aktiver automatisk lås	Hold SET [3 sek] - Master PIN + [*]+ [6] [*] + [2] [*] + [1] [*] + [1] [*] + [#]	Kun udvendig enhed.
Deaktiver automatisk lås	Hold SET [3 sek] - Master PIN + [*]+ [6] [*] + [2] [*] + [1] [*] + [2] [*] + [#]	Kun udvendig enhed.
Indstil varighed for automatisk lås	Hold SET [3 sek] - Master PIN + [*]+ [6] [*] + [2] [*] + [2] [*] + sekunder [*]+ [#]	f.eks. 180 = 3 min.
Juster LED-lysstyrken	Hold SET [3 sek] - Master PIN + [*]+ [7] [*] + [1-4] [*] + [#]	[1]= Off, [2]= Low, [3]= Midten, [4]= High
Juster lydstyrken	Hold SET [3 sek] - Master PIN + [*]+ [8] [*] + [1-4] [*] + [#]	Samme muligheder som LED.
Aktiver PIN-skjulning	Hold SET [3 sek] - Master PIN + [*]+ [10] [*] + [1] [*] + [#]	Standard er ON.
Deaktiver PIN-skjulning	Hold SET [3 sek] - Master PIN + [*]+ [10] [*] + [2] [*] + [#]	
Fabriksindstilling	Afmonter enhed - Tryk på RESET på PCB (2 sek.)	Bipper to gange + grønt blink = succes.



25

REFERENCE & SIKKERHED

Fejlfindingsvejledning

Find løsninger på almindelige installations- og driftsproblemer.

Hvis du oplever problemer med din smartlås, skal du se nedenstående tabel for mulige årsager og anbefalede løsninger. Denne vejledning dækker de mest almindelige fejlfindingstrin for hurtig og sikker løsning.


Problem	Mulig årsag	Løsning
Låsen reagerer ikke efter kodeindtastning	Lave eller døde batterier	Udskift med 3x AA 1,5V alkaliske batterier
Kan ikke gå ind i opsætningstilstand	Master PIN er forkert eller ikke bekræftet med [*]	Dobbelttjek din Master PIN og tryk på [*] efter indtastning
Key Tag låser ikke døren op	Tag ikke registreret til en bruger	Genregistrer tagget til et gyldigt bruger-id (01-39)
Kan ikke tilføje flere pinkoder	Brugerhukommelse fuld	Op til 39 brugere understøttes. Slet ubrugte brugere til ledig plads
Appen vil ikke oprette forbindelse til lås	Hubben er offline, eller låsen er ikke parret	Kontrollér den kompatible Heimgard-hub, Zigbee-forbindelsen og parringsstatussen
Autolås virker ikke	Funktion deaktiveret eller timeout for kort	Aktiver Autolås i indstillingerne, og indstil en længere forsinkelse, hvis det er nødvendigt
Krogbolten går ikke i indgreb	Forskydning med slutblik	Juster slutblikket eller brug 2 mm afstandsstykke for at sikre korrekt pasform
Displayet lyser ikke	Berøringssensor ulydhør eller batterier drænet	Tryk hårdt igen, eller udskift batterierne



26

REFERENCE & SIKKERHED

Tak, fordi du valgte Heimgard

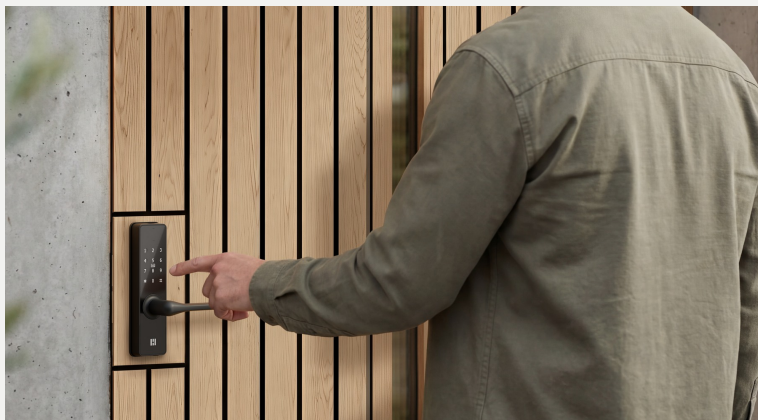

Mange tak, fordi du valgte en Heimgard Smart Lock.

Din nye smarte lås er bygget med skandinavisk sikkerhed, intuitivt design og forbundet bekvemmelighed - så du kan føle dig sikker, i kontrol og derhjemme, uanset hvor du er.

Skulle du nogensinde få brug for hjælp, opdateringer eller vejledning, er vi altid her for dig

- **Websted:** heimgard.com
- **E-mail:** support@heimgard.com
- **Telefon:** +47 649 44 422

Vi håber din Heimgardoplevelse er problemfri og sikker - og at din lås bliver en af de nemmeste dele af din hverdag.

