

Smart Lock

Fingerprint

BRUGERVEJLEDNING · DANSK





Smart Lock Fingerprint

Brugervejledning og installationsguide

Model HT-SLFZ3B-1 · Version 1.0 · Dansk



Udvendige og indvendige enheder

IMPORTANT

Hold døren åben under installationen. Placer en nødnøgle i lommen, og test PIN, fingeraftryk, Key Tag, og nøgle adgang, før du lukker døren.

App kontrol kræver en kompatibel Heimgardsmart home hub.

© 2026 Heimgard Technologies AS. All rights reserved.



Hurtig start

Fra kassen til en fungerende Smart Lock

01

Kontrol af kompatibilitet

Bekræft en 40- 94 mm dør og kompatibel enkelt- eller flerpunktslås.

02

Hold nøglen med dig

Lad døren stå åben og læg en nødnøgle i lommen.

03

Installér hardware

Sæt strikpladen, låsekasse, udvendig enhed og indvendig enhed.

04

Indsæt batterierne

Installere tre AA alkaliske batterier med den angivne polaritet.

05

Prøvning med åben dør

Verificer PIN, fingeraftryk, Key Tag, håndtag, krogbolt og nødnøgle.

06

Lås låsen

Ændre standard Master PIN og konfigurere Zigbee eller multipoint operation, hvis det er nødvendigt.



Indhold

1. Hvad er der i kassen	6
2. Kompatibilitetstjekliste	7
3. Før du installerer	8
4. Monter Smart Lock	9
Slutblik	10
Låsekasse	11
Justér håndtagets retning	12
Udvendig del	13
Flerpunktsanlæg	14
Indvendig del	15
5. Installationsjusteringer	16
6. Tjekliste før du lukker døren	17
7. Indstillingsmenu	18
8. Tilslut til Zigbee	19
9. Afbryd forbindelsen til Zigbee	20
10. Registrer en ny Master-PIN	21
11. Tilføj et fingeraftryk	22
12. Tilføj en bruger-PIN	23
13. Slet en bruger-PIN	24
14. Tilføj en Key Tag	25
15. Slet en Key Tag	26
16. Slet et fingeraftryk	27



17. Aktivér eller deaktiver automatisk låsning	28
18. Indstil tiden for automatisk låsning	29
19. Sæt automatisk låsning på pause	30
20. Juster LED-lysstyrken	31
21. Juster lydstyrken	32
22. Konfigurer en flerpunktslås	33
23. Skjul PIN	34
24. Daglig brug	35
Lås op med en PIN-kode	35
Lås op med en Key Tag	35
Lås op med et fingeraftryk	35
Lås op fra appen	36
Brug SET- knappen	36
25. USB-C-nødstrøm	37
26. Udskift batterierne	38
27. Nulstilling til fabriksindstillinger	39
28. Support	40
29. Sikkerhed og vedligeholdelse	41
30. Hurtigtabel	42
31. Fejlfindingsvejledning	43
32. Tak, fordi du valgte Heimgard	44



01

DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE BEGIN

Hvad er der i kassen

Kontroller hver komponent før installation.



Indvendig enhed



Udvendig enhed med
fingeraftrykssensor



Låsekasse



Slutblik og adapter



Key Tags (5)




Nødnøgler (3)



Spindler (4)



AA-batterier (3)



Udløserværktøj til spindel



Isoleringspude



Monteringsskruer



Små skruer og skruetrækker



02

DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE BEGIN

Kompatibilitetstjekliste

Bekræft, at dør- og låsesækken er egnet.

Kontrollér, at Smart Lock Fingerprint passer til døren, før du fjerner det eksisterende beslag.

Dørtykkelse: kompatibel med dørblade fra 40- 94 mm.

slutblik: Sammenlign den medfølgende slutblik med den eksisterende og bekræft, at dimensionerne er passende.

låsekasse: den medfølgende låsekasse følger SS 817383standarden.

Single-point låse: installere den medfølgende låsekasse og slutblik.

Multipoint låse: Hold den eksisterende låsekasse og slutblik, derefter aktivere multipoint indstilling efter installation.

Dør aflevering: støtter venstre- og højrehængslede døre, der åbner indad eller udad.

NOTE

Flerpunktsanlæg kan kræve boring og tilpasning omkring en eksisterende oval eller Euro-cylinder. Hvis du er usikker, skal du bruge en kvalificeret installatør eller låsesmed.



03

DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE BEGIN

Før du installerer

Nogle få kontroller forhindrer utilsigtet spærring under installationen.

IMPORTANT

Hold døren åben under hele installationen. Sæt en nødnøgle i lommen, før du fjerner den eksisterende lås.

Læs hele installationsproceduren før start.

Bekræft døren åbner og lukker glat, og at de eksisterende låsepunkter bevæger sig frit.

Hold alle små dele og batterier væk fra børn.

Brug ikke en skruetrækker, når den indvendige monteringsbeslag fastgøres.

Efter monteringen testes PIN, fingeraftryk, Key Tag, håndtag og nødnøgle, før døren lukkes.



04

INSTALL

Monter Smart Lock


Installere slutblik, låsekasse, udvendig enhed, og indvendige enhed.



Monter slutblikket, låsekassen, den udvendige enhed og den indvendige enhed i rækkefølgen nedenfor.



Slutblik

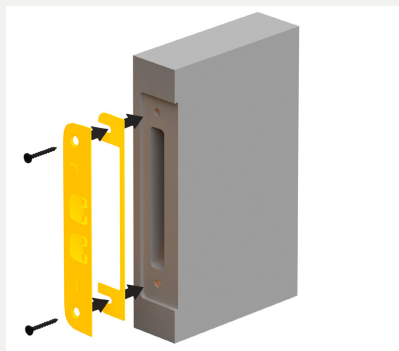

Sæt den medfølgende slutblik og adapter efter behov.

Brug den medfølgende slutblik til et enkelt punkt. For en flerpunktsinstallation, behold den eksisterende slutblik.

Fjern den eksisterende slutblik fra dørkarmen.

Indsæt den medfølgende slutblik i åbningen.

Bekræft, at afstanden mellem strikpladen og den låsekasse ikke er mere end 2 mm.

Monter om nødvendigt den medfølgende adapter bag slutblikket, og spænd derefter skrueerne.

Låsekasse



Sæt låsen og krogbolten til den rigtige dørretning.

Ved enkeltpunktsmontering udskiftes den eksisterende låsekasse med den medfølgende SS 817383-låsekasse. Ved flerpunktsmontering beholdes den eksisterende låsekasse.

IMPORTANT

Bestem hængslet side, mens stående uden for døren. Hvis hængslerne er til venstre, er døren venstre-hængslet; hvis de er til højre, er døren til højre-hængslet.

Fjern den eksisterende dørhardware og låsekasse.

Fjern de fire skruer fra forsiden af den medfølgende låsekasse.


Drej låsebolten og hjælpelåsen, så den passer til dørretningen.

Fastgør frontpladen.

Sæt spindel cylinder mærkning til L for en venstre-hængslet dør eller R for en højre-hængslet dør.

Sæt den låsekasse ind i dørbladet og fastgør den med passende skruer.

Justér håndtagets retning

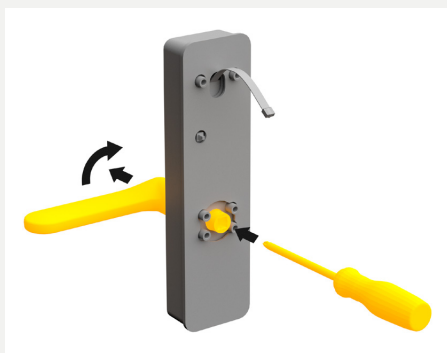


Drej og sikr begge håndtag til hængslets side.

Fjern håndtagets monteringskrue fra bagsiden af både udvendige og indvendige enheder.

Løft og drej hvert håndtag til den ønskede retning.


Refit og stramme hvert håndtag monteringskrue i hånden.

Sæt spindlecylinderen til L eller R for at matche hængslets side.

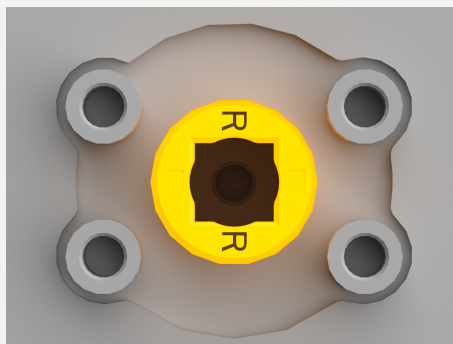

Sæt referencemærket til R for en højrehængsel dør, eller L for en venstrehængsel dør.

Udvendig del

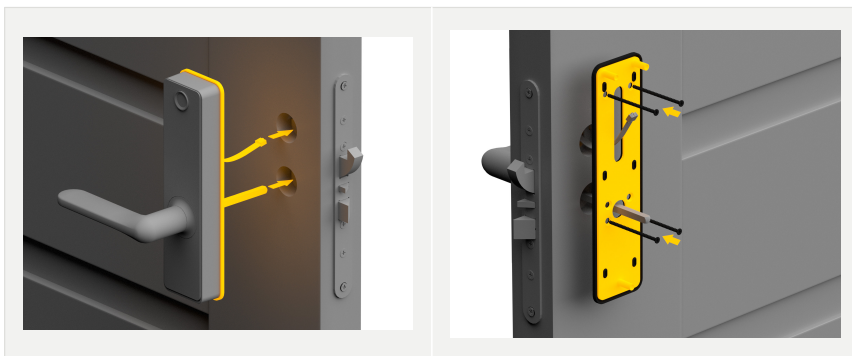

Vælg den korrekte spindel og pas på den udvendige pakning.

Vælg den spindel, der matcher dørtykkelsen, og tryk den ind i den udvendige enhed, indtil fastholdelse pin låse.

Hvis spindlen er forkert, skal du bruge det medfølgende udløsningsværktøj til at fjerne den og vælge en anden længde.

Den udvendige gummipakning fastgøres til bagsiden af den udvendige enhed.

Pass kablet gennem den øverste dør åbning og den firkantede spindel gennem den nederste åbning.

Hold den udvendige enhed lige og skyl mod ydersiden af døren.

NOTE

Brug det medfølgende isoleringsmateriale omkring kabel- og spindelåbninger på udvendige døre for at reducere termisk tilslutning.

Flerpunktsanlæg



Indstil den indstukne og låselige retning for en kompatibel multipunktsdør.

En flerpunktsluse sikrer døren flere steder langs kanten. Hold den eksisterende multipoint indstumpet lås og slubblik, derefter bruge den metode, der matcher din cylinder position.

Oval cylinder over skaftet

Fjern den eksisterende ovale cylinder over håndtaget.

Pass kablet gennem den tidligere cylinder åbning og den firkantede spindel gennem håndtag åbning. Hvis kabelstikket ikke vil passere, forstør forsigtigt den øverste åbning med en 14 mm bore- bit.

Europrofilcylinder under håndtaget

Hold cylinderen på plads. Centrér monteringsbeslag over styrespindelåbningen og mærk kabel og monteringshuller.


Bor de nødvendige huller halvvejs fra hver side til de mødes. Dette reducerer splintringen.

Rul kablet gennem den øverste åbning, montageskruerne gennem de fire mindre huller, og den firkantede spindel gennem det centrale håndtag åbning.

IMPORTANT

Flerpunktsinstallation kræver præcis boring. Hvis du er usikker, skal du bruge en kvalificeret installatør eller låsesmed.

Indvendig del

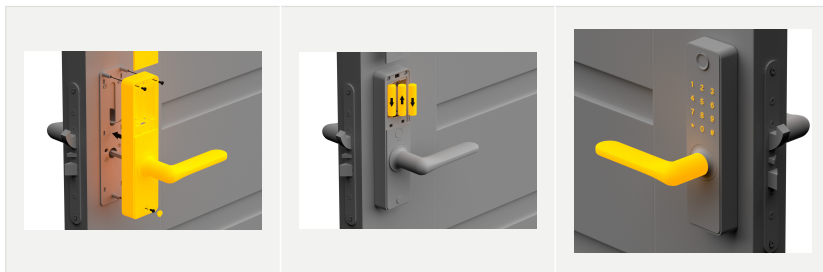

Fastgør beslag, tilslut kablet, og fastgør den indvendige enhed.

Fastgør den indvendige gummipakning til bagsiden af monteringsbeslag.

Fastgør beslag korrekt og fastgør dem til den udvendige enhed med de fire passende maskinskruer.

Brug både øverste huller og to nederste huller, der passer til låsehylsteret og eksisterende døråbninger.

Sørg for mindst 5 mm skrueindgreb. Afkort skruerne forsigtigt, hvis de forhindrer beslaget i at blive spændt mod døren.

Tilslut det udvendige kabel til den indvendige enhed. Forbindelsen passer kun i én retning.

Guide overskydende kabel mod den låsekasse og glide den indvendige enhed helt på spindel uden at klemme pakningen.

Fjern batteridækslet og fastgør den indvendige enhed med de tre små skruer.

Indsæt tre AA 1,5 V alkaliske batterier i henhold til polaritetsmarkeringer.

Sæt gummistykket og batteridækslet.

IMPORTANT

Brug den medfølgende håndskruetrækker. Et kraftværktøj eller overdreven kraft kan beskadige monteringsbeslag.

05

INSTALL

Installationsjusteringer

Fine-tune installationen for glat mekanisk drift.

Hvis afstanden ved slutblikket er større end 2 mm, løsnes slutblikket, adapteren skubbes ind bagved, og skruerne spændes igen.

Hvis låsepladen og strikpladen ikke mødes direkte, justeres dørbladet eller hængslerne efter dørfabrikantens anvisninger.

Hvis et håndtag binder, løsne montagehardware, tilpasse begge enheder, og stramme jævnt i hånden.

For en flerpunktslås bekræftes det, at alle låsepunkter bevæger sig frit, før multipunktsindstillingen er aktiveret.



06

INSTALL

Tjekliste før du lukker døren

IMPORTANT

Hver prøvning nedenfor udføres med døren åben, før den lukkes for første gang.

Drej det indvendige håndtag. Den bør bevæge sig frit og trække låsebolten tilbage.

Tryk på den lille udløser på den låsekasse. Krogen skal strække sig.

Drej det indvendige håndtag fuldt ud for at trække krogen bolt og lås bolt.

Sæt en nødnøgle ind i det udvendige håndtag og drej det 90 grader. Bekræft at det ydre håndtag styrer låsen.

Indtast standard Master PIN **[1234]** og tryk på **[#]**. Bekræft tastaturet blinker grønt og det udvendige håndtag aktiveres.

Tilmeld dig og test et fingeraftryk, før du stoler på adgang til fingeraftryk.

Præsenter en registreret Key Tag og bekræfte det udvendige håndtag engagerer.

Først efter disse kontroller lukkes døren, og det bekræftes, at krogen og eventuelle flerpunktslukningspunkter fungerer korrekt.



07

KONNEKT OG MANAGEADGANG

Indstillingsmenu

Brug SET- knappen og det ydre tastatur til at indstille låsen.

Funktionsknappen er den fysiske SET knap på den indvendige enhed. Hold den i 3 sekunder for at begynde de fleste konfigurationsprocedurer.

Menu	Fungere	Indstillinger
1	Zigbee	[1] Tilslut / [9] Afbryd
2	Master og bruger PIN	[1] Tilføj eller rediger / [9] Slet
4	Key Tag s	[1] Tilføj / [9] Slet
5	Fingeraftryk	[1] Tilføj / [9] Slet
6	Auto-Lock	Aktivér, varighed, midlertidig pause
7	LED lysstyrke	Fra / Lav / Mellem / Høj
8	Mængde	Fra / Lav / Mellem / Høj
9	Multipunktslås	Venstre / højre / handicappet
10	PIN-hemmeligholdelse	Aktivér / deaktivér



08

KONNEKT OG MANAGEADGANG

Tilslut til Zigbee

Tilslut Smart Locktil en kompatibel Heimgardsmart home hub.

En kompatibel Heimgard smart home hub er nødvendig for app kontrol. Begynd at tilføje en enhed i appen, før du indtaster inklusionstilstand på låsen.

Tryk på SET, og hold den inde i **[3 sek]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Tryk på **[1] [*]**.

Tryk på **[1] [*]**igen.

Vent til det ydre tastatur blinker grønt.

NOTE

Hold nav nær låsen under parring. App kontrol og fjernfunktioner afhænger af den tilsluttede hub og tilgængelige tjenester.



09

KONNEKT OG MANAGEADGANG

Afbryd forbindelsen til Zigbee

Fjern låsen fra sin nuværende smarte hjem før parring den med en anden hub.

Fjern låsen fra app eller hub interface.

Tryk på SET, og hold den inde i **[3 sek]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Tryk på **[1] [*]**.

Tryk på **[9] [*]**.

Vent til det ydre tastatur blinker grønt.



10

KONNEKT OG MANAGEADGANG

Registrer en ny Master-PIN

Erstat standard Master PIN før daglig brug.

Bruger **[00]** er permanent reserveret til Master PIN. Skift fabrikkens Master PIN før daglig brug.

NOTE

Fabrikkens Master PIN er **[1234]**.

Tryk på SET, og hold den inde i **[3 sek]**.

Indtast den aktuelle Master PIN, og tryk derefter på **[*]**.

Tryk på **[2] [*]**.

Tryk på **[1] [*]**.

Indtast bruger **[00] [*]**.

Indtast den nye Master PIN, og tryk derefter på **[*]**.

Gentag den nye Master PIN, og tryk derefter på **[*]**.

Tryk på **[#]** for at gemme.

Eksempel: Skift Master PIN til 5678

Hold SET inde i **[3 sek]**.

Indtast **[1234] [*]**.

Indtast **[2] [*]**, derefter **[1] [*]**.

Indtast **[00] [*]**.

Indtast **[5678] [*]** to gange.

Tryk på **[#]** for at gemme.



11

KONNEKT OG MANAGEADGANG

Tilføj et fingeraftryk

Registrer fingeraftryksadgang for en pålidelig bruger.

Registrer op til 39 fingeraftryk ved hjælp af bruger-ID'er **[01-39]**. Hver kredittype understøtter op til 39 registreringer. Fange den samme finger tre gange, med en lidt anderledes placering hver gang.

Tryk på SET, og hold den inde i **[3 sek]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Tryk på **[5] [*]**.

Tryk på **[1] [*]**.

Vælg et gratis bruger-ID **[01-39]**, og tryk derefter på **[*]**.

Når sensoren er blå, placeres fingeren på sensoren, indtil den bliver grøn og bipper.

Løft og reposition fingeren, når sensoren bliver blå igen.

Gentag for tredje optagelse.

Et langt bip bekræfter en vellykket tilmelding.

NOTE

Hvis sensoren bliver rød og bipper to gange, tilmelding mislykkedes. Start forfra og hold fingeren ren og tør.

Eksempel: Tilføj et fingeraftryk til bruger 05

Hold SET inde i **[3 sek]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Indtast fingeraftryksmenuen med **[5] [*]**, og vælg derefter Tilføj med **[1] [*]**.

Indtast **[05] [*]**.

Scan den samme finger tre gange som ønsket.



12

KONNEKT OG MANAGEADGANG

Tilføj en bruger-PIN

Opret sikker PIN-adgang for de enkelte brugere.

Registrer op til 39 individuelle bruger PINs ved hjælp af brugerID **[01-39]**.

Tryk på SET, og hold den inde i **[3 sek]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Tryk på **[2] [*]**.

Tryk på **[1] [*]**.

Vælg et gratis bruger- ID **[01-39]**, og tryk derefter på **[*]**.

Indtast den nye bruger PIN, og tryk derefter på **[*]**.

Tryk på **[#]**for at gemme.

Eksempel: Tilføj bruger 03 med PIN 5670

Hold SET inde i **[3 sek]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Indtast **[2] [*]**, derefter **[1] [*]**.

Indtast **[03] [*]**.

Indtast **[5670] [*]**.

Tryk på **[#]**for at gemme.



13

KONNEKT OG MANAGEADGANG

Slet en bruger-PIN

Fjern en bruger- PIN eller alle bruger- PIN 'er.

Tryk på SET, og hold den inde i **[3 sek]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Tryk på **[2] [*]**.

Tryk på **[9] [*]**.

Indtast et bruger- ID **[01-39] [*]**, eller indtast **[00] [*]** for at slette alle bruger- pins.

Tryk på **[#]** for at bekræfte.

Eksempel: Slet bruger 03

Hold SET inde i **[3 sek]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Indtast **[2] [*]**, derefter **[9] [*]**.

Indtast **[03] [*]**.

Tryk på **[#]** for at bekræfte.



14

KONNEKT OG MANAGEADGANG

Tilføj en Key Tag

Registrer en Key Tag for hurtig kontaktløs adgang.

Registrer op til 39 Key Tags, hver tildelt en bruger ID **[01-39]**. Fem Key Tags sleveres med låsen.

Tryk på SET, og hold den inde i **[3 sek]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Tryk på **[4] [*]**.

Tryk på **[1] [*]**.

Vælg et gratis bruger-ID **[01-39]**, og tryk derefter på **[*]**.

Præsenter Key Tag til læseren for at gemme det.

Eksempel: Tilføj en Key Tag til bruger 05

Hold SET inde i **[3 sek]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Indtast **[4] [*]**, derefter **[1] [*]**.

Indtast **[05] [*]**.

Præsenter Key Tag for læseren.



15

KONNEKT OG MANAGEADGANG

Slet en Key Tag

Fjern en Key Tag eller alle registrerede Key Tags.

Tryk på SET, og hold den inde i **[3 sek]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Tryk på **[4] [*]**.

Tryk på **[9] [*]**.

Indtast et bruger- ID **[01-39] [*]** eller **[00] [*]** for at slette alle Key Tag s.

Tryk på **[#]** for at bekræfte.

Eksempel: Slet Key Tag tildelt bruger 05

Hold SET inde i **[3 sek]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Indtast **[4] [*]**, derefter **[9] [*]**.

Indtast **[05] [*]**.

Tryk på **[#]** for at bekræfte.



16

KONNEKT OG MANAGEADGANG

Slet et fingeraftryk

Fjern et fingeraftryk eller alle registrerede fingeraftryk.

Tryk på SET, og hold den inde i **[3 sek]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Tryk på **[5] [*]**.

Tryk på **[9] [*]**.

Indtast et bruger- ID **[01-39] [*]**eller **[00] [*]**for at slette alle fingeraftryk.

Tryk på **[#]**for at bekræfte.

Eksempel: Slet fingeraftryk tildelt bruger 05

Hold SET inde i **[3 sek]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Indtast **[5] [*]**, derefter **[9] [*]**.

Indtast **[05] [*]**.

Tryk på **[#]**for at bekræfte.



17

SETTINGS & EVERYDAY

Aktivér eller deaktiver automatisk låsning

Auto-Lockaktiveres som standard og aktiveres 5 sekunder efter åbning.

Tryk på SET, og hold den inde i **[3 sek]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Tryk på **[6] [*]**.

Tryk på **[2] [*]** for den udvendige enhed.

Tryk på **[1] [*]**.

Tryk på **[1] [*]** for at aktivere eller **[2] [*]** for at deaktivere.

Tryk på **[#]** for at gemme.

NOTE

Når Auto-Locker deaktiveret, låses indefra ved at holde SET i 2 sekunder, eller udefra ved at indtaste en gyldig PIN og trykke på **[#]**.



18

SETTINGS & EVERYDAY

Indstil tiden for automatisk låsning

Tryk på SET, og hold den inde i **[3 sek]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Tryk på **[6] [*]**.

Tryk på **[2] [*]** for den udvendige enhed.

Tryk på **[2] [*]**.

Indtast den nødvendige forsinkelse i sekunder, og tryk derefter på **[*]**.

Tryk på **[#]** for at gemme.

Eksempel: Sæt Auto-Locktil 3 minutter

Hold SET inde i **[3 sek]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Tryk på **[6] [*]**, derefter **[2] HGX**, derefter **[2] [*]**.

Indtast **[180] [*]**.

Tryk på **[#]** for at gemme.



19

SETTINGS & EVERYDAY

Sæt automatisk låsning på pause

Pause Auto-Lock i 60 minutter, når du har brug for døren til at forblive ulåst midlertidigt.

Tryk på SET, og hold den inde i **[15 sek]**.

Låsen låser op og holder pause i 60 minutter.

Efter 60 minutter restaureres Auto-Lock, og døren låses.

Skal du låse døren i denne periode?

Udefra: Indtast en gyldig PIN, og tryk derefter på **[#]**.

Indfra: Tryk på og hold SET i 2 sekunder.



20

SETTINGS & EVERYDAY

Juster LED-lysstyrken

Juster den udvendige tasturbelysning.

Tryk på SET, og hold den inde i **[3 sek.]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Tryk på **[7] [*]**.

Vælg **[1] [*]** Fra, **[2] [*]** Lav, **[3] [*]** Mellem eller **[4] [*]** Høj.

Tryk på **[#]** for at gemme.

Eksempel: Sæt middellys

Hold SET inde i **[3 sek.]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Indtast **[7] [*]**.

Indtast **[3] [*]**.

Tryk på **[#]** for at gemme.



21

SETTINGS & EVERYDAY

Juster lydstyrken

Vælg en passende tastatur og lås volumen.

Tryk på SET, og hold den inde i **[3 sek.]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Tryk på **[8] [*]**.

Vælg **[1] [*]** Fra, **[2] [*]** Lav, **[3] [*]** Mellem eller **[4] [*]** Høj.

Tryk på **[#]** for at gemme.

Eksempel: Sæt middelvolumen

Hold SET inde i **[3 sek.]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Indtast **[8] [*]**.

Indtast **[3] [*]**.

Tryk på **[#]** for at gemme.



22

SETTINGS & EVERYDAY

Konfigurer en flerpunktslås

Indstil låsen til en kompatibel multipunktmekanisme.

Aktivér kun multipunktsdrift, når Smart Lock er installeret med en kompatibel eksisterende multipunktslock.

Tryk på SET, og hold den inde i **[3 sek]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Tryk på **[9] [*]**.

Tryk på **[1] [*]** for en hængslet dør eller **[2] [*]** for en hængslet dør, set udefra.

Tryk på **[0] [*]** for at deaktivere multipunktsdrift og vende tilbage til standardindstillingen for singlepoint.

Tryk på **[#]** for at gemme.

IMPORTANT

Efter aktivering af multipunktfunktion prøves hvert låsepunkt gentagne gange med døren åben, før døren lukkes.



23

SETTINGS & EVERYDAY

Skjul PIN

Hjælp med at forhindre andre i at observere din PIN.

PIN skjult lader dig indtaste tilfældige cifre før eller efter den korrekte PIN, forudsat at den faktiske PIN vises i den korrekte rækkefølge.

Eksempel: Hvis PIN er 5678, kan både 983567823 og 56784579 låse døren op.

Tryk på SET, og hold den inde i **[3 sek]**.

Indtast Master-PINn, og tryk derefter på **[*]**.

Tryk på **[10] [*]**.

Tryk på **[1] [*]** for at aktivere eller **[2] [*]** for at deaktivere.

Tryk på **[#]** for at gemme.



24

SETTINGS & EVERYDAY

Daglig brug

Lås op og betjene Smart Lock ved hjælp af din foretrukne metode.

Lås op med en PIN-kode

Rør ved skærmen for at vække den.

Indtast en gyldig PIN og tryk på [#].

Når låsen bipper og displayet bekræfter adgangen, trykkes det udvendige håndtag ned for at åbne døren.

Lås op med en Key Tag

Væk den udvendig enhed.

Præsenter en registreret Key Tag for læseren.

Når adgangen er bekræftet, trykkes det udvendige håndtag ned.

Lås op med et fingeraftryk

Placer en indskrevet finger flad på fingeraftrykssensoren.

Vent på succesindikationen.

Tryk på det udvendige håndtag ned for at åbne døren.



Lås op fra appen

Når du er tilsluttet en kompatibel Heimgard hub, åbne Heimgard app og vælg Lås op. Tryk det udvendige håndtag ned efter låsen aktiveres.

Brug SET- knappen

Hold 2 sekunder: lås manuelt når Auto-Locker deaktiveret.

Hold i 3 sekunder: Indtast indstillingsmenuen.

Hold i 15 sekunder: pause Auto-Locki 60 minutter.



25

POWER, RESET & STØTTE

USB-C-nødstrøm

Brug midlertidig USB-C-strøm, hvis batterierne er udtømt.

Hvis AA-batterierne er udtømte, og det udvendige tastatur ikke reagerer, skal USB-C-porten anvendes på den udvendige enhed til midlertidig nødstrøm.

Tilslut et USB-C-kabel fra en bærbar strømkilde til den udvendige USB-C-port.

Væk tastaturet og låse op med en registreret PIN, Key Tag, eller fingeraftryk.

Åbn døren og udskift alle tre AA batterier med det samme.

IMPORTANT

USB-C-forbindelsen leverer kun midlertidig driftskraft. Den oplader ikke de installerede AA-batterier.



26

POWER, RESET & STØTTE

Udskift batterierne

Erstat batterier straks når lavbatteriadvarslen kommer frem.



Otte bip under PIN indgang indikerer lav batterieffekt. En tilsluttet Heimgard-hub kan også rapportere en lavbatteriadvarel i appen.

Under normal brug forventes batterierne at vare ca. 12 måneder. Den faktiske batterilevetid varierer med temperatur, brugsfrekvens, dørmødstand, indstillinger og batterikvalitet.

Hold døren åben.

Fjern batteridækslet fra den indvendige enhed.

Fjern alle tre batterier.

Indsæt tre nye AA 1,5 V alkaliske batterier i henhold til polaritetsmarkeringer.

Refit batteridækslet og test låsen.

NOTE

Adgangskort og indstillinger forbliver gemt, når batterierne udskiftes.

27


POWER, RESET & STØTTE

Nulstilling til fabriksindstillinger

Brug kun en fabriksnulstilling ved fejlfinding eller forberedelse af låsen til en ny installation. Alle indstillinger og lagrede adgangsuplysninger vil blive fjernet.

Knappen til fabriksnulstilling sidder på den indvendige låseenhed, på indersiden af døren.

Du behøver ikke at fjerne den udvendige låseenhed eller løse andre skruer.

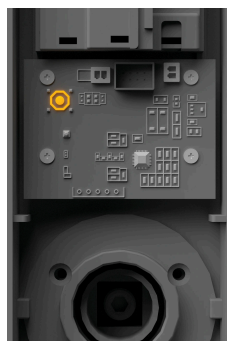

Sådan nulstiller du låsen

1. Hold døren åben.
2. Skru de tre skruer ud, som fastgør den indvendige låseenhed til monteringspladen.
3. Flyt forsigtigt den indvendige enhed væk fra monteringspladen, netop langt nok til at nå nulstillingsknappen. Støt enheden, så du ikke trækker i kablerne.
4. Find RESET-knappen på printkortet i den indvendige enhed. Hold den inde i 2 sekunder.
5. Det udvendige tastatur bipper to gange og blinker grønt for at bekræfte nulstillingen.
6. Monter den indvendige enhed igen, og sæt låsen op på ny.

28

POWER, RESET& STØTTE

Support

Kontakt Heimgard, hvis denne vejledning ikke løser problemet.

Hvis vejledningen i denne håndbog ikke løser problemet, kan du kontakte Heimgard Customer Support.

Websted: heimgard.com

E-mail: support@heimgard.com

Telefon: +47 649 44 422

Før du kontakter support, notere produktmodellen, beskrive problemet, og tage klare billeder eller video, hvis problemet vedrører installation.



29

REFERENCE & SIKKERHED

Sikkerhed og vedligeholdelse

Læs og behold disse instruktioner.

Rens kun med en tør, blød klud. Brug ikke husholdningsrengøringsmidler eller opløsningsmidler.

Installere ikke den indvendige enhed nær varmekilder eller udsætte den for vand.

Ændr ikke produktet. Servicering skal udføres af kvalificeret personale.

Brug tre matchende AA 1,5 V alkaliske batterier. Bland ikke gamle og nye batterier eller forskellige mærker.

Udvendig driftstemperatur: -35 ° C til + 50 ° C Indendørs driftstemperatur: 0 ° C til + 50 ° C

Ingress protection: indvendig enhed IP21, udvendig enhed IP65, låsekasse IP55.

Bortskaf produktet og batterierne gennem passende elektroniske affalds- og batterigenanvendelseskanaler.

Produktet opfylder de gældende krav i EU-direktivet om radioudstyr 2014 / 53 / EU.



30

REFERENCE & SIKKERHED

Hurtigtabel

Hold de hyppigst anvendte tastaturekvenser tæt ved hånden.

Fungere	Nøglesekvens
Indtast indstillinger	Hold SET[3 sek]
Manuel lås	Hold SET[2 sek]
Pause Auto-Lock	Hold SET[15 sek]
Zigbeeomfatter	Hold SET[3 sek] - Master PIN [*]HGX [*] [1] [*]
Zigbeedelukker	Hold SET[3 sek] - Master PIN [*]HGX [*] [9] [*]
PIN- menu	Hold SET[3 sek] - Master PIN [*] [2] [*]
Key Tag- menu	Hold SET[3 sek] - Master PIN [*] [4] [*]
Fingeraftryksmenu	Hold SET[3 sek] - Master PIN [*] [5] [*]
Auto-Lock- menu	Hold SET[3 sek] - Master PIN [*] [6] [*]
Multipunktsmenu	Hold SET[3 sek] - Master PIN [*] [9] [*]
PIN-hemmeligholdelse	Hold SET[3 sek] - Master PIN [*] [10] [*]



31

REFERENCE & SIKKERHED

Fejlfindingsvejledning

Find løsninger på fælles installations- og driftsproblemer.

Problem	Sandsynligvis årsag	Hvad skal jeg gøre?
Håndtaget er stift	Enheder er forkert justeret eller skruer er for stramme	Juster enhederne og stramme skruerne jævnt i hånden.
Hook bolt ikke udvide	Strike- plade mellemrum eller justering er forkert	Justér dør eller slutblik; brug adapteren, hvis hullet overstiger 2 mm.
PIN afvises	Forkert kode, inaktiv bruger, eller tastatur lockout	Prøv omhyggeligt, bekræfte brugeren ID er registreret, og vente, hvis midlertidigt låst.
Fingeraftryk afvises	Finger eller sensor er våd, beskidt eller dårligt indskrevet	Ren og tør begge overflader, derefter tilmelde fingeren igen.
Key Tag afvises	Mærket er ikke registreret	Registrer Key Tag under et tilgængeligt brugerid.
App kontrol er ikke tilgængelig	Ingen kompatibel hub-forbindelse	Tjek hub, Zigbeeforbindelse, og app status.
Multipunktslukningsfejl	Forkert hængsel retning eller mekanisk modstand	Kontroller multipunktets indstilling og afprøv alle låsepunkter med åben dør.
Keypad reagerer ikke	Batterier er udtømt	Brug nødstrøm USB-Celler nødnøgle, derefter erstatte alle batterier.
Hurtig bip under brug	Lav batteriadvarel	Erstat alle tre AA batterier.



32

REFERENCE & SIKKERHED

Tak, fordi du valgte Heimgard



Smart Lock Fingerprint er udviklet til at gøre den daglige adgang enklere, samtidig med at velkendte reserveløsninger bevares.

Behold denne manual til fremtidig reference og gem nødnøglerne på et sikkert, tilgængeligt sted uden for det låste hjem.

E- mail: support@heimgard.com

