

Smart Lock

Fingerprint

ANVÄNDARMANUAL · SVENSKA





Smart Lock Fingerprint

Användarmanual och installationsguide

Model HT-SLFZ3B-1 · Version 1.0 · Svenska



Utvändiga och inre enheter

IMPORTANT

Håll dörren öppen under installationen. Placera en nödnyckel i fickan och testa PIN, fingeravtryck, Key Tag och nyckelåtkomst innan du stänger dörren.

App kontroll kräver en kompatibel Heimgardsmart hemnav.

© 2026 Heimgard Technologies AS. All rights reserved.



Snabbstart

Från förpackningen till en fungerande Smart Lock

01**Kolla kompatibilitet**

Bekräfta en 40-94 mm dörr och kompatibel enpunkts- eller flerpunktslås.

02**Håll nyckeln med dig**

Lämna dörren öppen och placera en nödnyckel i fickan.

03**Installera hårdvaran**

Passa slutbleck, låskista, utvändig enhet och invändig enhet.

04**Sätt in batterierna**

Installera tre AA alkaliska batterier med den angivna polariteten.

05**Test med dörren öppen**

Verifiera PIN, fingeravtryck, Key Tag, hanterar, krokbulst och nödnyckel.

06**Säkra låset**

Ändra standard Master PIN och konfigurera Zigbee eller multipunkt drift vid behov.



Innehåll

1. Vad finns i förpackningen	6
2. Kompatibilitetschecklista	7
3. Innan du installerar	8
4. Montera Smart Lock	9
Slutbleck	10
Låskista	11
Justera handtag riktning	12
Exteriör del	13
Multipoint installationer	14
Interiör del	15
5. Installationsjusteringar	16
6. Checklista innan du stänger dörren	17
7. Inställningsmeny	18
8. Anslut till Zigbee	19
9. Koppla från Zigbee	20
10. Registrera en ny Master-PIN	21
11. Lägg till ett fingeravtryck	22
12. Lägg till en användar-PIN	23
13. Ta bort en användar-PIN	24
14. Lägg till en Key Tag	25
15. Ta bort en Key Tag	26
16. Ta bort ett fingeravtryck	27



17. Aktivera eller inaktivera automatisk låsning	28
18. Ställ in tiden för automatisk låsning	29
19. Pausa automatisk låsning tillfälligt	30
20. Justera LED-ljusstyrkan	31
21. Justera volymen	32
22. Konfigurera ett flerpunktslås	33
23. PIN-döljning	34
24. Daglig användning	35
Lås upp med en PIN-kod	35
Lås upp med en Key Tag	35
Lås upp med ett fingeravtryck	35
Lås upp från appen	36
Använd SET knappen	36
25. USB-C-nödström	37
26. Byt batterierna	38
27. Fabriksåterställning	39
28. Support	40
29. Säkerhet och skötsel	41
30. Snabbtabell	42
31. Felsökningsguide	43
32. Tack för att du valde Heimgard	45



01

Före dig BEGIN

Vad finns i förpackningen

Kontrollera varje komponent innan installationen.



Invändig enhet

Utvändig enhet med
fingeravtrykssensor

Låskista



Slutbleck och adapter



Key Tags (5)




Nödnycklar (3)



Spindlar (4)



AA-batterier (3)



Frigöringsverktyg för spindel



Isoleringsdyna



Monteringsskruvar



Små skruvar och skruvmejsel



02

Före dig BEGIN

Kompatibilitetschecklista

Bekräfta att dörren och låset är lämpliga.

Kontrollera att Smart Lock Fingerprint passar dörren innan du tar bort det befintliga beslaget.

Dörrtjocklek: kompatibel med dörrblad från 40-94 mm.

slutbleck: jämför den levererade slutbleck med den befintliga och bekräfta att dimensionerna är lämpliga.

låskista: den levererade låskista följer SS 817383standard.

Single-point lås: installera den levererade låskista och slutbleck.

Multipoint lås: hålla den befintliga låskista och slutbleck, sedan aktivera multipoint inställningen efter installationen.

Dörrhandtag: stöder vänster- och högerdörrar som öppnar inåt eller utåt.

Multipoint-installationer kan kräva borrar och anpassning kring en befintlig oval eller eurocylinder. Om du är osäker, använd en kvalificerad installatör eller låssmed.



03

Före dig BEGIN

Innan du installerar

Några kontroller förhindrar oavsiktlig låsning under installationen.

IMPORTANT

Håll dörren öppen under hela installationen. Sätt en nödnyckel i fickan innan du tar bort det befintliga låset.

Läs hela installationsprocessen innan du börjar.

Bekräfta att dörren öppnas och stängs smidigt och att de befintliga låspunkterna rör sig fritt.

Håll alla små delar och batterier borta från barn.

Använd inte en elektrisk skruvdragare när du fäster den inre monteringsfästet.

Efter monteringen testar du PIN, fingeravtryck, Key Tag, handtag och nödnyckel innan du stänger dörren.



04

INSTALL


Montera Smart Lock

Installera slutbleck, låskista, utvändig enhet och invändig enhet.



Montera slutblecket, låskistan, den utvändiga enheten och den invändiga enheten i ordningen nedan.

Slutbleck

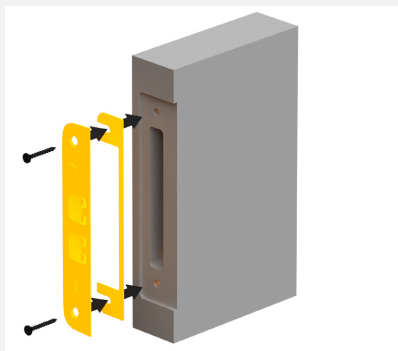

Passa den levererade slutbleck och adaptern där så krävs.

För en enpunktsinstallation, använd den levererade slutbleck. För en multipunkt installation, hålla den befintliga slutbleck.

Ta bort den befintliga slutbleck från dörrramen.

Sätt in den levererade slutbleck i öppningen.

Bekräfta att klyftan mellan slutbleck och låskistan inte är mer än 2 mm.

Montera vid behov den medföljande adaptern bakom slutblecket och dra sedan åt skruvarna.

Låskista



Ställ latch och hook bolt för rätt dörr riktning.

Vid enpunktsmontering ersätter du den befintliga låskistan med den medföljande SS 817383-låskista. Vid flerpunktsmontering behåller du den befintliga låskista.

IMPORTANT

Bestäm gångjärnssidan medan du står utanför dörren. Om gångjärnen är till vänster, är dörren vänsterhängd; om de är till höger, är dörren högerhängd.

Ta bort den befintliga dörr hårdvara och låskista.

Ta bort de fyra skruvarna från den främre plattan av den levererade låskista.


Vrid låsbulten och hjälpsparren för att passa dörren riktning.

Sätt tillbaka frontplattan.

Ställ in spindelcylindermärkningen till L för en vänsterhängad dörr eller R för en högerhängad dörr.

Sätt in låskista i dörrbladet och säkra det med lämpliga skruvar.

Justera handtag riktning

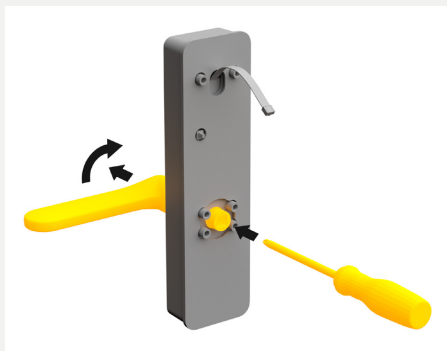


Rotera och säkra båda handtagen för gångjärnet.

Ta bort handtaget monteringskrav från baksidan av både yttre och inre enheter.

Lyft och rotera varje handtag till önskad riktning.


Refitera och dra åt varje handtag monteringskrav för hand.

Ställ in spindelcylinderns referensmärke till L eller R för att matcha gångsidan.

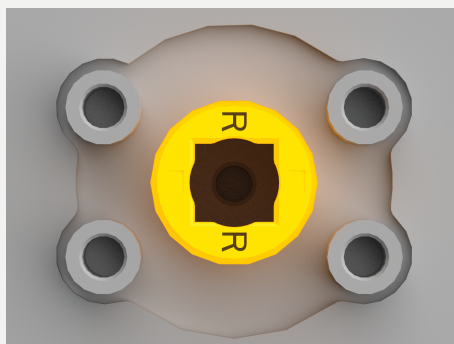

Ange referensmärket till R för en högerhängad dörr eller L för en vänsterhängad dörr.

Exteriör del

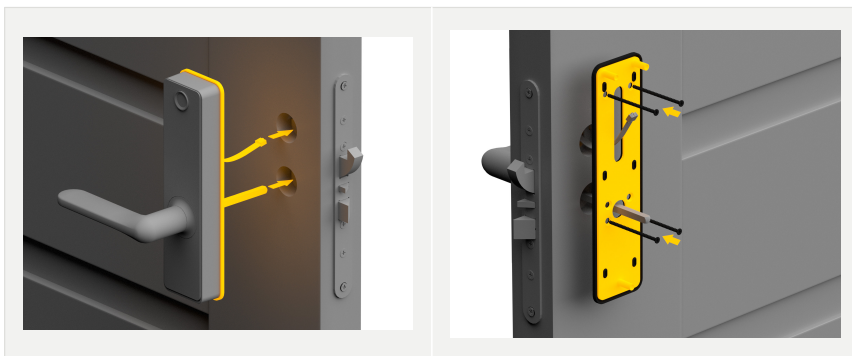

Välj rätt spindel och passa den yttre packningen.

Välj spindeln som matchar dörrtjockleken och tryck den i exteriörenheten tills behållaren låser.

Om spindeln är felaktig, använd det levererade frisättningsverktyget för att ta bort den och välj en annan längd.

Bifoga den yttre gummi packningen till baksidan av den yttre enheten.

Passera kabeln genom övre dörröppningen och kvadratspindeln genom den nedre öppningen.

Håll utsidan enhet rak och plant mot utsidan av dörren.

Använd det levererade isoleringsmaterialet runt kabel- och spindelöppningarna på ytterdörrar för att minska termisk överbrygning.

Multipoint installationer



Konfigurera låskista och lås riktning för en kompatibel multipunkt dörr.

Ett flerpunktslås säkrar dörren vid flera punkter längs kanten. Håll den befintliga multipoint låskista och slutbleck, använd sedan metoden som matchar din cylinder position.

Oval cylinder ovanför handtaget

Ta bort befintlig oval cylinder ovanför handtaget.

Passera kabeln genom den tidigare cylinderöppningen och kvadratspindeln genom handtags öppning. Om kabelkontakten inte passerar, förstorar försiktigt övre öppningen med en 14 mm borrarbit.

Euro-profil cylinder under handtaget

Håll cylindern på plats. Centrera monteringsfästet över handtagsspindelns öppning och markera kabeln och monteringshålen.


Borra de nödvändiga hålen halvvägs från varje sida tills de träffas. Detta minskar splintering.

Ruta kabeln genom övre öppningen, montering skruvar genom de fyra mindre hålen, och kvadrat spindel genom central handtag öppning.

IMPORTANT

Multipoint installation kräver noggrann borrarbete. Om du är osäker, använd en kvalificerad installatör eller låssmed.

Interiör del

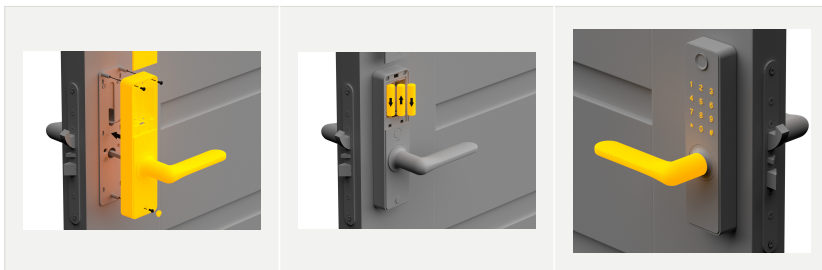

Säkra fästet, anslut kabeln och fästa den inre enheten.

Bifoga den inre gummi packningen till baksidan av monteringsfästet.

Placera fästet korrekt och säkra det till exteriörenheten med de fyra lämpliga maskinskruvarna.

Använd både övre hål och två nedre hål som anpassas korrekt med låsfodral och befintliga dörröppningar.

Se till att skruvarna har minst 5 mm ingrepp. Korta dem försiktigt om de hindrar fästet från att dras åt mot dörren.

Anslut exteriörkabeln till den inre enheten. Anslutningen passar bara i en riktning.

Guide överskottskabel mot låskista och glida invändig enhet helt på spindeln utan att klämma packningen.

Ta bort batteriskyddet och säkra inredningsenheten med de tre små skruvarna.

Sätt in tre AA 1.5 V alkaliska batterier enligt polaritetsmarkeringarna.

Passar gummipluggen och batteritäckningen.

IMPORTANT

Använd den levererade handskruvmejseln. Ett kraftverktyg eller överdriven kraft kan skada monteringsfästet.

05

INSTALL

Installationsjusteringar

Finjustera installationen för smidig mekanisk drift.

Om avståndet vid slutblecket är större än 2 mm lossar du slutblecket, skjuter in adaptern bakom och drar åt igen.

Om lås- och slutbleck inte uppfyller kvadratiskt, justera dörrbladet eller gångjärnen enligt dörstillverkarens instruktioner.

Om ett handtag binder, lossa montering hårdvara, anpassa båda enheterna och dra åt jämnt för hand.

För ett flerpunktslås, bekräfta att alla låspunkter rör sig fritt innan du aktiverar multipunktinställningen.



06

INSTALL

Checklista innan du stänger dörren

Slutför varje test nedan med dörren öppen innan du stänger den för första gången.

Vrid det inre handtaget. Det bör röra sig fritt och dra tillbaka latchbulten.

Tryck på den lilla utlösaren på låskista. Hook bolt bör förlänga.

Vrid det inre handtaget helt för att dra tillbaka krokbulen och låsbulten.

Sätt in en nödnyckel i det yttre handtaget och gör det 90 grader. Bekräfta att det yttre handtaget driver låset.

Ange standard Master PIN **[1234]** och tryck på **[#]**. Bekräfta keypad blinkar grönt och det yttre handtaget engagerar.

Skriv in och testa ett fingeravtryck innan du förlitar dig på fingeravtrycksåtkomst.

Presentera en registrerad Key Tag och bekräfta exteriörhandtaget.

Först efter dessa kontroller stänger du dörren och bekräftar att krokbulen och eventuella flerpunktslåspunkter fungerar korrekt.



07

CONNECT & MANAGE ACCESS

Inställningsmeny

Använd SET-knappen och exteriörknappen för att konfigurera låset.

Funktionsknappen är den fysiska SET-knappen på den inre enheten. Håll det i 3 sekunder för att börja de flesta konfigurationsprocedurer.

Meny	Funktion	Alternativ
1	Zigbee	[1] Inkludera / [9] exkludera
2	Master och användare PIN	[1] Lägg till eller redigera / [9] Ta bort
4	Key Tag s	[1] Lägg till / [9] Ta bort
5	Fingerprints	[1] Lägg till / [9] Ta bort
6	Auto-Lock	Aktivera, varaktighet, tillfällig paus
7	LED-ljusstyrka	Av / Låg / Medel / Hög
8	Volymen	Av / Låg / Medel / Hög
9	Multipoint lås	Vänster / Höger / Inaktiverad
10	PIN concealment	Aktivera / Inaktivera



08

CONNECT & MANAGE ACCESS

Anslut till Zigbee

Anslut Smart Lock till en kompatibel Heimgardsmart home hub.

En kompatibel Heimgard smart hemnav krävs för appkontroll. Börja lägga till en enhet i appen innan du anger inkluderingsläge på låset.

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Tryck **[1] [*]**.

Tryck **[1] [*]** igen.

Vänta på den yttre knappsatsen för att blinka grönt.

Obs!: Håll navet nära låset under parning. Appstyrning och fjärrfunktioner beror på det anslutna navet och tillgängliga tjänster.



09

CONNECT & MANAGE ACCESS

Koppla från Zigbee

Ta bort Smart Locksäkert från sitt nuvarande Zigbee-nätverk.

Ta bort låset från sitt nuvarande smarta hem innan du parar det med ett annat nav.

Ta bort låset från appen eller navgränssnittet.

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Tryck **[1] [*]**.

Tryck **[9] [*]**.

Vänta på den yttre knappsatsen för att blinka grönt.



10

CONNECT & MANAGE ACCESS

Registrera en ny Master-PIN

Ersätt standard Master PIN före daglig användning.

Användaren **[00]** är permanent reserverad för Master PIN. Ändra fabriken Master PIN före daglig användning.

Obs!: Fabriken Master PIN är **[1234]**.

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange den aktuella Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Tryck **[2] [*]**.

Tryck **[1] [*]**.

Ange användaren **[00] [*]**.

Ange den nya Master PIN, tryck sedan på **[*]**.

Upprepa den nya Master PIN, tryck sedan på **[*]**.

Tryck på **[#]** för att spara.

Exempel: Ändra Master PIN till 5678

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange **[1234] [*]**.

Ange **[2] [*]**, sedan **[1] [*]**.

Ange **[00] [*]**.

Ange **[5678] [*]** två gånger.

Tryck på **[#]** för att spara.



11

CONNECT & MANAGE ACCESS

Lägg till ett fingeravtryck

Registrera fingeravtrycksåtkomst för en pålitlig användare.

Registrera upp till 39 fingeravtryck med hjälp av användar-ID **[01-39]**. Varje referenstyp stöder upp till 39 registreringar. Fånga samma finger tre gånger, med en något annorlunda placering varje gång.

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Tryck **[5] [*]**.

Tryck **[1] [*]**.

Välj ett gratis användar-ID **[01-39]**, tryck sedan på **[*]**.

När sensorn är blå, placera fingret på sensorn tills den blir grön och pip.

Lyft och ompositionera fingret när sensorn blir blå igen.

Upprepa för tredje fånga.

En lång pip bekräftar framgångsrik inskrivning.

NOTE

Om sensorn blir röd och pip två gånger misslyckades inskrivningen. Börja igen och håll fingret rent och torrt.

Exempel: Lägg till ett fingeravtryck för användare 05

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Ange fingeravtrycksmenyn med **[5] [*]**, välj sedan Lägg till med **[1] [*]**.

Ange **[05] [*]**.

Skanna samma finger tre gånger som det uppmanas.



12

CONNECT & MANAGE ACCESS

Lägg till en användar-PIN

Skapa säker PIN-åtkomst för enskilda användare.

Registrera upp till 39 individuella användargränssnitt med användar-ID **[01-39]**.

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Tryck **[2] [*]**.

Tryck **[1] [*]**.

Välj ett gratis användar-ID **[01-39]**, tryck sedan på **[*]**.

Ange den nya användaren PIN, tryck sedan på **[*]**.

Tryck på **[#]** för att spara.

Exempel: Lägg till användare 03 med PIN 5670

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Ange **[2] [*]**, sedan **[1] [*]**.

Ange **[03] [*]**.

Ange **[5670] [*]**.

Tryck på **[#]** för att spara.



13

CONNECT & MANAGE ACCESS

Ta bort en användar-PIN

Ta bort en användare PIN eller alla användargränssnitt.

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Tryck **[2] [*]**.

Tryck **[9] [*]**.

Ange ett användar-ID **[01-39] [*]**, eller ange **[00] [*]** för att ta bort alla användargränser.

Tryck på **[#]** för att bekräfta.

Exempel: Ta bort användare 03

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Ange **[2] [*]**, sedan **[9] [*]**.

Ange **[03] [*]**.

Tryck på **[#]** för att bekräfta.



14

CONNECT & MANAGE ACCESS

Lägg till en Key Tag

Registrera en Key Tag för snabb kontaktlös åtkomst.

Registrera upp till 39 Key Tag s, varje tilldelas ett användar-ID **[01-39]**. Fem Key Tag sleveras med låset.

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Tryck **[4] [*]**.

Tryck **[1] [*]**.

Välj ett gratis användar-ID **[01-39]**, tryck sedan på **[*]**.

Presentera Key Tag till läsaren för att spara den.

Exempel: Lägg till en Key Tag för användare 05

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Ange **[4] [*]**, sedan **[1] [*]**.

Ange **[05] [*]**.

Presentera Key Tag till läsaren.



15

CONNECT & MANAGE ACCESS

Ta bort en Key Tag

Ta bort en Key Tag eller alla registrerade Key Tags.

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Tryck **[4] [*]**.

Tryck **[9] [*]**.

Ange ett användar-ID **[01-39] [*]**, eller **[00] [*]** för att ta bort alla Key Tag s.

Tryck på **[#]** för att bekräfta.

Exempel: Ta bort Key Tag som tilldelats Användare 05

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Ange **[4] [*]**, sedan **[9] [*]**.

Ange **[05] [*]**.

Tryck på **[#]** för att bekräfta.



16

CONNECT & MANAGE ACCESS

Ta bort ett fingeravtryck

Ta bort ett fingeravtryck eller alla registrerade fingeravtryck.

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Tryck **[5] [*]**.

Tryck **[9] [*]**.

Ange ett användar-ID **[01-39] [*]**, eller **[00] [*]** för att ta bort alla fingeravtryck.

Tryck på **[#]** för att bekräfta.

Exempel: Ta bort fingeravtrycket som tilldelats användaren 05

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Ange **[5] [*]**, sedan **[9] [*]**.

Ange **[05] [*]**.

Tryck på **[#]** för att bekräfta.



17

SETTINGS & ALLTIDUSE

Aktivera eller inaktivera automatisk låsning

Auto-Lockär aktiverad som standard och engagerar 5 sekunder efter låsning.

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Tryck **[6] [*]**.

Tryck **[2] [*]** för exteriörenheten.

Tryck **[1] [*]**.

Tryck **[1] [*]** för att aktivera eller **[2] [*]** att inaktivera.

Tryck på **[#]** för att spara.

NOTERA: När Auto-Lockär inaktiverad, lås inifrån genom att hålla SET i 2 sekunder, eller från utsidan genom att ange en giltig PIN och trycka på **[#]**.



18

SETTINGS & ALLTIDUSE

Ställ in tiden för automatisk låsning

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Tryck **[6] [*]**.

Tryck **[2] [*]** för exteriörenheten.

Tryck **[2] [*]**.

Ange önskad fördröjning på några sekunder, tryck sedan på **[*]**.

Tryck på **[#]** för att spara.

Exempel: Ange Auto-Locktill 3 minuter

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Tryck **[6] [*]**, sedan **[2] [*]**, sedan **[2] [*]**.

Ange **[180] [*]**.

Tryck på **[#]** för att spara.



19

SETTINGS & ALLTIDUSE

Pausa automatisk låsning tillfälligt

Paus Auto-Locki 60 minuter när du behöver dörren för att förbli olåst tillfälligt.

Håll SET intryckt i **[15 sek]**.

Lås låser upp och pausar Auto-Locki 60 minuter.

Efter 60 minuter återställs Auto-Lockoch dörrlås.

Behöver du låsa dörren under denna period?

Från utsidan: ange en giltig PIN, tryck sedan på **[#]**.

Från insidan: tryck och håll SET i 2 sekunder.



20

SETTINGS & ALLTIDUSE

Justera LED-ljusstyrkan

Justera exteriör keypad belysning.

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Tryck **[7] [*]**.

Välj **[1] [*]** Av, **[2] [*]** Låg, **[3] [*]** Medel eller **[4] [*]** Hög.

Tryck på **[#]** för att spara.

Exempel: Ställ medium ljusstyrka

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Ange **[7] [*]**.

Ange **[3] [*]**.

Tryck på **[#]** för att spara.



21

SETTINGS & ALLTIDUSE

Justera volymen

Välj en lämplig keypad och låsvolym.

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Tryck **[8] [*]**.

Välj **[1] [*]** Av, **[2] [*]** Låg, **[3] [*]** Medel eller **[4] [*]** Hög.

Tryck på **[#]** för att spara.

Exempel: Ställ in medelvolym

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Ange **[8] [*]**.

Ange **[3] [*]**.

Tryck på **[#]** för att spara.



22

SETTINGS & ALLTIDUSE

Konfigurera ett flerpunktslås

Aktivera flerpunktsoperation endast när Smart Lock är installerad med ett kompatibelt befintligt multipunktslås.

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Tryck **[9] [*]**.

Tryck **[1] [*]** för en vänsterhingad dörr eller **[2] [*]** för en högerhingad dörr, sedd från utsidan.

Tryck **[0] [*]** för att inaktivera multipoint-operationen och återgå till standardinställningen single-point.

Tryck på **[#]** för att spara.

IMPORTANT

Efter att ha aktiverat multipunkt-operation, testa varje låspunkt upprepade gånger med dörren öppen innan du stänger dörren.



23

SETTINGS & ALLTIDUSE

PIN-döljning

Hjälp till att hindra andra från att observera din PIN.

PIN-tankning låter dig ange slumpmässiga siffror före eller efter rätt PIN-kod, förutsatt att den faktiska PIN-koden visas i rätt sekvens.

Exempel: Om PIN är 5678 kan både 983567823 och 56784579 låsa upp dörren.

Håll SET intryckt i **[3 sek]**.

Ange Master-PIN-koden och tryck sedan på **[*]**.

Tryck **[10] [*]**.

Tryck **[1] [*]** för att aktivera eller **[2] [*]** att inaktivera.

Tryck på **[#]** för att spara.



24

SETTINGS & ALLTIDUSE

Daglig användning

Lås upp och kör Smart Lockmed din föredragna metod.

Lås upp med en PIN-kod

Rör skärmen för att väcka den.

Ange en giltig PIN och tryck på [#].

När låset böjer och displayen bekräftar åtkomst, tryck på ytterhandtaget för att öppna dörren.

Lås upp med en Key Tag

Vakna exteriörenheten.

Presentera en registrerad Key Tag till läsaren.

När åtkomst bekräftas trycker du på det yttre handtaget.

Lås upp med ett fingeravtryck

Placera en inskriven fingerplatta på fingeravtryckssensorn.

Vänta på framgångsindikationen.

Tryck på ytterhandtaget för att öppna dörren.



Lås upp från appen

När du är ansluten till en kompatibel Heimgard-nav, öppna Heimgard-appen och välj Lås upp. Tryck på yttre handtaget ner efter låset engagerar.

Använd SET knappen

Håll i 2 sekunder: lås manuellt när Auto-Lock är inaktiverad.

Håll i 3 sekunder: ange inställningsmenyn.

Håll i 15 sekunder: paus Auto-Lock i 60 minuter.



25

POWER, RESET& SUPPORT

USB-C-nödström

Använd tillfällig USB-C-effekt om batterierna är uttömda.

Om AA-batterierna är uttömda och den yttre knappsatsen inte svarar, använd USB-C-porten på exteriörenheten för tillfällig nödkraft.

Anslut en USB-C-kabel från en bärbar strömkälla till den yttre USB-C-porten.

Vakna keypad och låsa upp med en registrerad PIN, Key Tag eller fingeravtryck.

Öppna dörren och ersätt alla tre AA-batterier omedelbart.

IMPORTANT

USB-C-anslutningen levererar endast tillfällig driftkraft. Den laddar inte de installerade AA-batterierna.



26

POWER, RESET& SUPPORT

Byt batterierna

Byt ut batterier snabbt när varningen med låg batteri visas.



Åtta pip under PIN-posten indikerar låg batterikraft. En ansluten Heimgard-nav kan också rapportera en låg batterivarning i appen.

Under normal användning förväntas batterierna vara cirka 12 månader. Faktiskt batterilivslängd varierar med temperatur, användningsfrekvens, dörrmotstånd, inställningar och batterikvalitet.

Håll dörren öppen.

Ta bort batterilocket från den inre enheten.

Ta bort alla tre batterier.

Sätt in tre nya AA 1.5 V alkaliska batterier enligt polaritetsmarkeringarna.

Besök batteriskyddet och testa låset.

Obs!: Tillgångsuppgifter och inställningar förblir lagrade när batterierna ersätts.



27

POWER, RESET & SUPPORT


Fabriksåterställning

Återställ fabriksinställningar endast vid behov.

Använd en fabriksåterställning endast när du felsöker eller förbereder låset för en ny installation. Alla inställningar och lagrade åtkomstuppgifter kommer att tas bort.

Knappen för fabriksåterställning sitter på den invändiga låsenheten, på insidan av dörren.

Du behöver inte ta bort den utvändiga låsenheten eller lossa några andra skruvar.

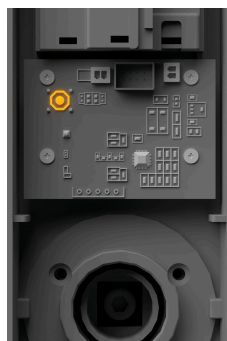

Så här återställer du låset

1. Håll dörren öppen.
2. Skruva ur de tre skruvarna som fäster den invändiga låsenheten i monteringsplattan.
3. Flytta försiktigt den invändiga enheten bort från monteringsplattan, precis så långt att du når återställningsknappen. Stöd enheten så att du inte drar i kablarna.
4. Leta reda på RESET-knappen på den invändiga enhetens kretskort. Håll den intryckt i 2 sekunder.
5. Den utvändiga knappsatsen piper två gånger och blinkar grönt för att bekräfta återställningen.
6. Montera tillbaka den invändiga enheten och konfigurera låset på nytt.



28

POWER, RESET& SUPPORT

Support

Kontakta Heimgardom denna handbok inte löser problemet.

Om vägledningen i den här handboken inte löser problemet, kontakta Heimgard kundsupport.

Webbplats: heimgard.com

E-post: support@heimgard.com

Telefon: +47 649 44 422

Innan du kontaktar support, notera produktmodellen, beskriva problemet och ta tydliga bilder eller video om problemet rör installationen.



29

Referens och trygghet

Säkerhet och skötsel

Läs och behåll produktsäkerhet och vårdinformation.

Läs och behåll dessa instruktioner.

Rengör endast med en torr, mjuk trasa. Använd inte hushållsrengörare eller lösningsmedel.

Installera inte den inre enheten nära värmekällor eller exponera den för vatten.

Ändra inte produkten. Service måste utföras av kvalificerad personal.

Använd tre matchande AA 1.5 V alkaliska batterier. Blanda inte gamla och nya batterier eller olika märken.

Exteriör drifttemperatur: -35°C till +50°C. Interiör drifttemperatur: 0°C till +50°C.

Ingressskydd: invändig enhet IP21, utvändig enhet IP65, låskista IP55.

Kassera produkten och batterierna genom lämpliga elektroniska avfall och batteriåtervinningskanaler.

Produkten uppfyller gällande krav i EU:s direktiv 2014/53/EU.



30

Referens och trygghet

Snabbtabell

Håll de vanligaste keypad-sekvenserna nära till hands.

Funktion	Nyckelsekvens
Ange inställningar	Håll SET[3 sek]
Manuell lås	Håll SET[2 sek]
Paus Auto-Lock	Håll SET[15 sek]
Zigbeeinkluderar	Håll SET[3 sek] - Master PIN [*] [1] [1]
Zigbeeeinkluderar	Håll SET[3 sek] - Master PIN [*] [1] [9]
PIN-menyn	Håll SET[3 sek] - Master PIN [*] [2]
Key Tag-menyn	Håll SET[3 sek] - Master PIN [*] [4]
Fingerprint meny	Håll SET[3 sek] - Master PIN [*] [5]
Auto-Lock-menyn	Håll SET[3 sek] - Master PIN [*] [6]
Multipoint meny	Håll SET[3 sek] - Master PIN [*] [9]
PIN concealment	Håll SET[3 sek] - Master PIN [*] [10]



31

Referens och trygghet

Felsökningsguide

Hitta lösningar på vanliga installations- och driftsproblem.

Problemm	Likaså orsak	Vad ska man göra
Handelen är stel	Enheter är missriktade eller skruvar är för täta	Rikta enheterna och dra åt skruvar jämnt för hand.
Hook bolt sträcker sig inte	Strike-plate gap eller inriktning är felaktigt	Justera dörren eller slutbleck; använd adaptern om klyftan överstiger 2 mm.
PIN förkastas	Felaktig kod, inaktiv användare eller keypad lockout	Försök försiktigt, bekräfta användar-ID registreras och vänta om tillfälligt låst.
Fingerprint avvisas	Finger eller sensor är våt, smutsig eller dåligt inskriven	Rengör och torkar båda ytorna och registrerar sedan fingret igen.
Key Tag avvisas	Tag är inte registrerat	Registrera Key Tag under ett tillgängligt användar-ID.
App kontroll är otillgänglig	Ingen kompatibel navanslutning	Kontrollera navet, Zigbee-anslutning och appstatus.
Multipoint låsning misslyckas	Fel gångjärn riktning eller mekaniskt motstånd	Kontrollera multipunktinställningen och testa alla låspunkter med dörren öppen.



Keypad är oers ponsiv	Batterier är uttömda	Använd akut USB-Ckraft eller nödnyckeln, sedan ersätta alla batterier.
Snabba pip under a nvändn ing	Låg batterivarning	Ersätt alla tre AA-batterier.



32

Referens och trygghet

Tack för att du valde Heimgard



Smart Lock Fingerprint är utformat för att göra den dagliga åtkomsten enklare, samtidigt som välkända reservalternativ finns kvar.

Håll den här handboken för framtida referenser och lagra nödnycklarna på en säker, tillgänglig plats utanför det låsta hemmet.

E-post: support@heimgard.com

